

cecotec

QUẠT KHÔNG CẢNH FORCESILENCE 9900 SKYLINE



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
HƯƠNG VIỆT

Trụ sở chính: Số 22, Xã Đan, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

CN Miền Nam: Số 61, đường số 3, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

CN Miền Trung: Số 80, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải
Châu, TP. Đà Nẵng


Hotline: 19006852

Website: <https://www.huongvietcoffee.com.vn>



HƯƠNG VIỆT
coffee

1. MÔ TẢ THIẾT BỊ

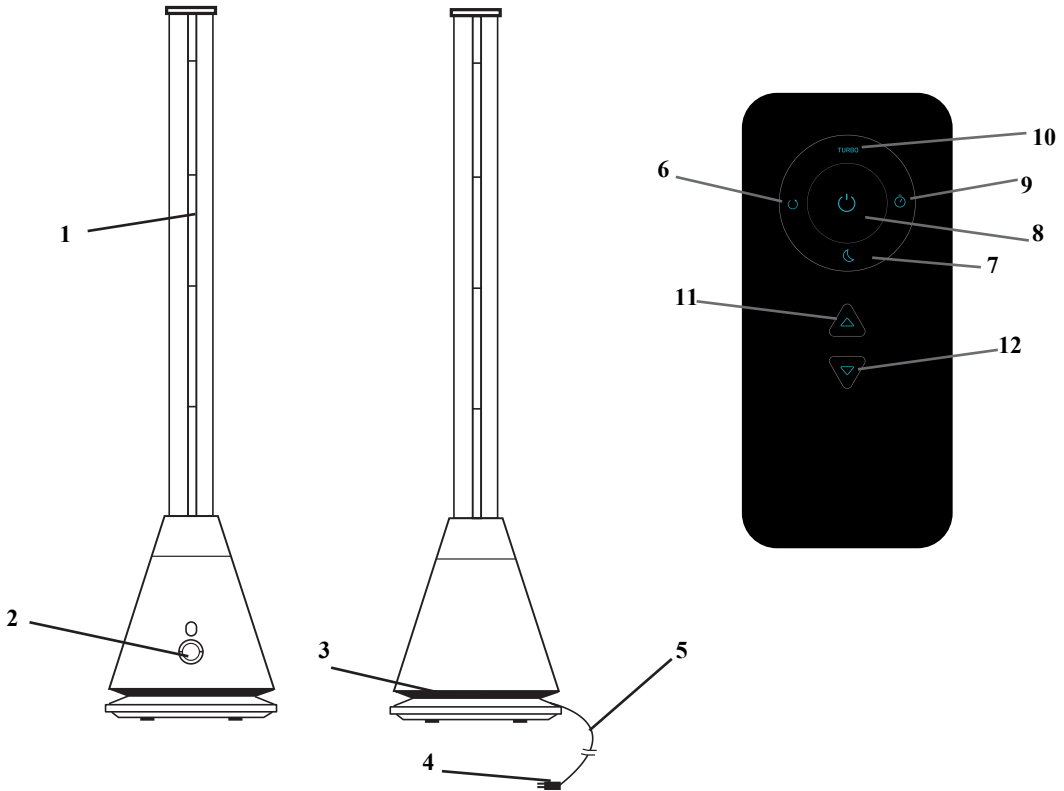

1. Cửa xả gió
2. Đèn LED
3. Cửa hút khí
4. Phích cắm

5. Dây điện
6. Đảo gió
7. Chế độ ban đêm
8. Bật / tắt

9. Hẹn giờ
10. Chế độ Turbo
11. Tăng quạt (+)
12. Giảm quạt (-)

2. LƯU Ý AN TOÀN

- Chỉ cắm phích cắm của thiết bị vào nguồn điện có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng và đã được nối đất.
- Kiểm tra dây điện và thiết bị thường xuyên để phát hiện các trường hợp hư hỏng nếu có. Nếu dây điện hay thiết bị bị hỏng, hãy mang thiết bị tới trung tâm bảo hành để thay thế, tránh nguy hiểm cho người dùng nếu sửa chữa sai cách.
- Không để dây điện, phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận không thể tháo rời nào của thiết bị rơi vào hoặc tiếp xúc với nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác. Đảm bảo tay khô trước khi cắm phích cắm hoặc bật thiết bị.

CẢNH BÁO: Nếu thiết bị bị rơi xuống nước, rút phích cắm ngay lập tức và không chạm vào nước.

- Không sử dụng thiết bị gần các chất hay vật liệu dễ cháy nổ hoặc hơi độc hại.
- Không được đặt thiết bị ngay dưới ổ cắm. Đặt thiết bị xa nguồn nhiệt và các đồ vật khác để không khí có thể lưu thông xung quanh thiết bị.
- Giữ tóc, quần áo rộng, ngón tay và các bộ phận cơ thể khác tránh xa các khe hở và bộ phận xoay của thiết bị.
- Đảm bảo thiết bị được đặt trên bề mặt bằng phẳng, cố định và không di chuyển thiết bị trong khi vận hành.
- Giữ thiết bị cách xa các vật liệu nhạy cảm với nhiệt như rèm cửa, quần áo hoặc các vật thể khác với khoảng cách tối thiểu 1m.

- Không sử dụng thiết bị gần các chất hay vật liệu dễ cháy nổ hoặc hơi độc hại.
- Không phủ lên cửa hút, cửa xả gió hoặc chính thiết bị và không đặt dây điện của thiết bị dưới thảm hoặc các vật thể khác trong khi đang vận hành. Giữ khoảng cách an toàn tối thiểu từ thiết bị đến tất cả các đồ vật hoặc tường ở hai bên bên, mặt sau và mặt trước.
- Chú ý giám sát khi sử dụng thiết bị.
- Không tháo rời vỏ thiết bị, việc chạm vào các bộ phận điện bên trong có thể gây nguy cơ điện giật.
- Không nên sử dụng thiết bị với ổ điện nối dài.
- Luôn tắt và rút phích cắm của thiết bị khi không sử dụng và trước khi lắp ráp, tháo rời hoặc di chuyển thiết bị. Để ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện, kéo từ phích cắm, không kéo dây.
- Thiết bị chỉ phù hợp sử dụng trong nhà. Không sử dụng thiết bị cho mục đích dịch vụ và không sử dụng ngoài trời.
- Thực hiện vệ sinh và bảo trì thiết bị theo thông tin trong theo hướng dẫn sử dụng để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động chính xác.
- Trong quá trình vận hành, giữ thiết bị cách xa tường hoặc các góc ít nhất 20cm để đảm bảo các cửa hút gió và cửa xả không bị chặn.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Giám sát để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị. Chú ý khi trẻ chơi gần thiết bị.


3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ

3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu


- Lấy thiết bị ra khỏi hộp đựng và kiểm tra để đảm bảo tất cả các bộ phận có đầy đủ trong hộp đựng và không có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng ngay lập tức.
- Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, cố định.

3.2 Sử dụng thiết bị


Bật/tắt thiết bị

- Nhấn vào đèn LED cảm ứng trên thiết bị để bật thiết bị.
- Để tắt, nhấn và giữ đèn LED cảm ứng cho đến khi thiết bị phát ra hai tiếng bíp.
- Hoặc bạn có thể nhấn nút Nguồn () trên điều khiển từ xa để bật hoặc tắt thiết bị.


Hẹn giờ

- Nhấn nút hẹn giờ () trên điều khiển từ xa để cài đặt hẹn giờ hoặc tắt chức năng này.
- Bạn có thể cài đặt hẹn giờ từ 0 đến 8 giờ.
- Thiết bị sẽ tự động tắt khi hết thời gian hẹn giờ.
- Chức năng hẹn giờ sẽ được hủy nếu tắt thiết bị.


Chế độ ban đêm

- Nhấn nút () trên điều khiển từ xa để kích hoạt chế độ ban đêm.
- Gió sẽ được phát ra nhẹ nhàng.
- Nhấn lại nút để tắt.

Chế độ turbo

- Nhấn nút () trên điều khiển từ xa để kích hoạt chế độ turbo.
- Nhấn lại nút này để tắt.


Chế độ đảo gió

- Nhấn và giữ đèn LED cảm ứng trên thiết bị trong khi thiết bị đang hoạt động để kích hoạt chức năng đảo gió.
- Nhấn và giữ lại nút này trong 1 giây cho đến khi thiết bị phát ra một tiếng bíp để tắt chức năng.
- Hoặc bạn có thể nhấn nút đảo gió () trên điều khiển từ xa để kích hoạt chức năng này.

Thay pin (trên điều khiển từ xa)

Điều khiển từ xa sử dụng pin tròn CR2025.

1. Kéo nắp khoang chứa pin ra.
2. Lắp pin với cực + hướng lên trên.
3. Lắp lại nắp khoang pin vào vị trí.

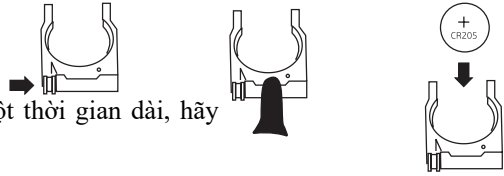

Cảnh báo: Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, hãy tháo pin ra khỏi khoang pin.

4. VỆ SINH VÀ CHĂM SÓC THIẾT BỊ

- Sử dụng vải mềm ẩm để làm sạch bề mặt thiết bị. Không sử dụng các sản phẩm gây mòn để vệ sinh thiết bị.
- Thường xuyên sử dụng vải sạch khô để lau sạch phích cắm, điều này giúp tránh các vấn đề rủi ro hay hỏng hóc sau này.
- Không nhúng bất kỳ bộ phận nào của thiết bị vào nước hoặc các chất lỏng khác.
- Sau khi vệ sinh, lau khô thiết bị cẩn thận và đảm bảo rằng tất cả các bộ phận điện đã khô hoàn toàn.
- Đảm bảo cửa hút và cửa xả gió được giữ sạch sẽ và không có bụi bẩn. Sử dụng bàn chải nhỏ để làm sạch nếu cần thiết.



- Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy rút phích cắm và bảo quản ở nơi khô ráo, an toàn, không có bụi.
- Không tự sửa chữa thiết bị khi có dấu hiệu hỏng hóc hay sự cố, hãy liên hệ với bộ phận bảo hành của Cecotec.

5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã thiết bị: 05243
 Tên thiết bị: ForceSilence 9900 Skyline Bladeless
 Nguồn điện: 26 W, 220-240 V, 50/60 Hz
 Sản xuất tại: Trung Quốc
 Thiết kế tại: Tây Ban Nha