

cecotec

MÁY VẮT CAM ZITRUS 160 VITA INOX



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
HƯƠNG VIỆT

Trụ sở chính: Số 22, Xã Đan, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

CN Miền Nam: Số 61, đường số 3, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

CN Miền Trung: Số 80, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q.
Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 19006852


Website: <https://www.huongvietcoffee.com.vn>



HƯƠNG VIỆT
coffee

1. MÔ TẢ THIẾT BỊ

1. Nắp ấn hình nón
2. Đầu vắt cỡ lớn
3. Đầu vắt cỡ nhỏ
4. Khay lọc inox
5. Khay nước ép
6. Thân máy
7. Tay ép

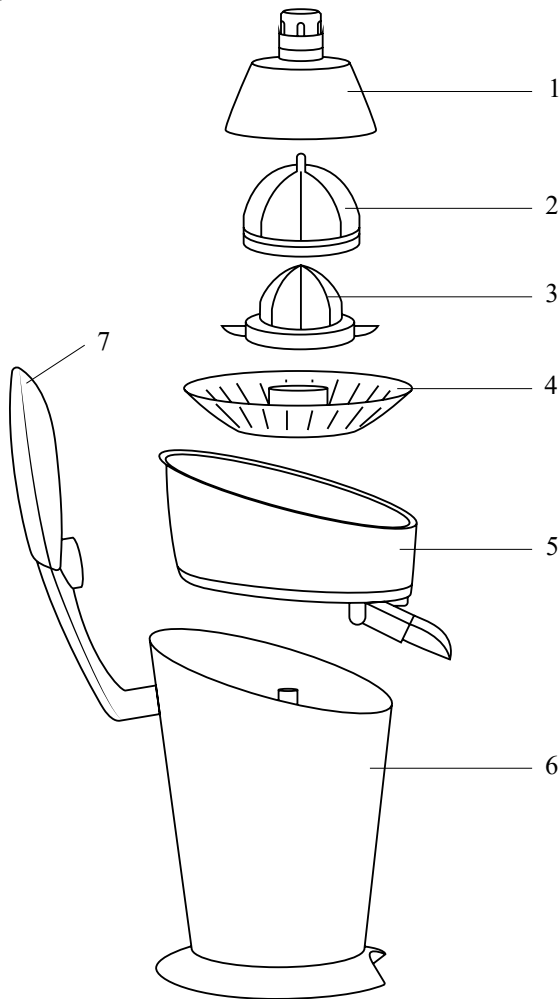

2. LƯU Ý AN TOÀN

- Chỉ cắm phích cắm của thiết bị vào nguồn điện có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng và đã được nối đất.
- Kiểm tra dây điện thường xuyên để phát hiện các trường hợp hư hỏng. Nếu dây bị hỏng, hãy mang tới trung tâm bảo hành để thay thế để tránh nguy hiểm cho người dùng nếu sửa chữa và thay thế sai cách.
- Luôn tắt và rút phích cắm của thiết bị khi không sử dụng, khi thay phụ kiện, lắp ráp hoặc tháo rời thiết bị và trước khi di chuyển thiết bị đến vị trí mới. Để ngắt kết nối, rút từ phích cắm, không rút bằng dây điện.
- Chỉ sử dụng thiết bị với các bộ phận và phụ kiện chính hãng của Cecotec. Sử dụng các phụ kiện khác có thể dẫn đến hỏa hoạn, giật điện hoặc gây thương tích cho người dùng.
- Không sử dụng nếu thiết bị hoặc dây điện bị hỏng, thiết bị bị rơi, có rò rỉ hoặc vỏ máy bị nứt.
- Không cuộn dây điện khi sử dụng thiết bị.
- Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, cố định và an toàn.
- Chỉ sử dụng thiết bị cho gia đình, không sử dụng thiết bị cho mục đích dịch vụ và không sử dụng ngoài trời.

- Không nhúng để dây điện, phích cắm hoặc các bộ phận không thể tháo rời của thiết bị tiếp xúc với nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Đảm bảo tay khô khi cắm phích cắm hay bật thiết bị.
- Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp thiệt hại về vật chất hay thương tích gây ra bởi sử dụng bất cẩn hay không đúng.
- Trẻ em dưới 8 tuổi không được sử dụng thiết bị.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Giám sát khi trẻ ở gần thiết bị và đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.

3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ

3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

- Sau khi tháo tất cả các túi bóng bọc thiết bị, đảm bảo tất cả các bộ phận và phụ kiện đều có đủ và không bị hư hại. Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị có dấu hiệu hư hỏng. Trong trường hợp có hư hỏng, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Cecotec.
- Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu, hãy vệ sinh các bộ phận tiếp xúc với trái cây.
- Kết nối thiết bị với nguồn điện.

3.2 Sử dụng thiết bị

- Cắt đôi miếng trái cây.
- Đặt cốc dưới van chống nhỏ giọt.
- Đặt đầu vắt có kích thước phù hợp với trái cây bạn muốn vắt. Nếu bạn muốn vắt trái cây nhỏ như chanh, hãy sử dụng đầu vắt cỡ nhỏ.
- Đặt trái cây vào đầu vắt.
- Hạ thấp tay ép để ép trái cây vào đầu vắt. Trong trường hợp ép chanh, bạn có thể trực tiếp ấn bằng tay.
- Nhấc tay ép lên sau khi ép xong. Thiết bị sẽ dừng vận hành ngay khi bạn dừng ấn tay ép.
- Sau khi sử dụng xong, rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

Thời gian hoạt động

- Vận hành thiết bị liên tục trong tối đa 15 giây.
- Sau đó, để thiết bị nghỉ 15 giây.
- Chỉ lặp lại chu trình ép và nghỉ này trong tối đa 10 lần cho một lần sử dụng thiết bị.

Lưu ý: Ngừng sử dụng thiết bị sau 10 chu trình và để thiết bị nghỉ trong 30 phút trước khi sử dụng trở lại.

Lưu ý: Nếu sử dụng thiết bị để ép một số lượng lớn trái cây, hãy thường xuyên vệ sinh rây lọc và khay nước để loại bỏ tép cam, chanh.

4. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ

- Luôn tắt, rút phích cắm và để thiết bị nguội lại trước khi vệ sinh.
- Không sử dụng cọ sắt, bột hoặc xà phòng gây mòn để vệ sinh thiết bị.
- Không nhúng thiết bị vào nước hay bất kỳ loại chất lỏng nào khác. Không đặt thiết bị dưới vòi nước chảy.
- Thực hiện vệ sinh định kỳ để loại bỏ cặn, bã bám vào trong thiết bị.
- Có thể vệ sinh các bộ phận sau đây trong máy rửa chén: Nắp ấn hình nón, đầu vắt cỡ lớn, cỡ nhỏ, khay lọc, khay nước ép và khay lọc nhựa.
- Làm khô hoàn toàn tất cả các bộ phận trước khi lắp lại vào thiết bị.

5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã thiết bị: 04093
 Công suất: 160 W
 Nguồn điện: 230 V ~ 50/60 Hz

Sản xuất tại: Trung Quốc
 Thiết kế tại: Tây Ban Nha