

cecotec

MÁY XAY SINH TỐ POWER BLACK TITANIUM 2000 PRO



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
HƯƠNG VIỆT

Trụ sở chính: Số 22, Xã Đan, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

CN Miền Nam: Số 61, đường số 3, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

CN Miền Trung: Số 80, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q.
Hải Châu, TP. Đà Nẵng


Hotline: 19006852

Website: <https://www.huongvietcoffee.com.vn>




HƯƠNG VIỆT
coffee

1. MÔ TẢ THIẾT BỊ

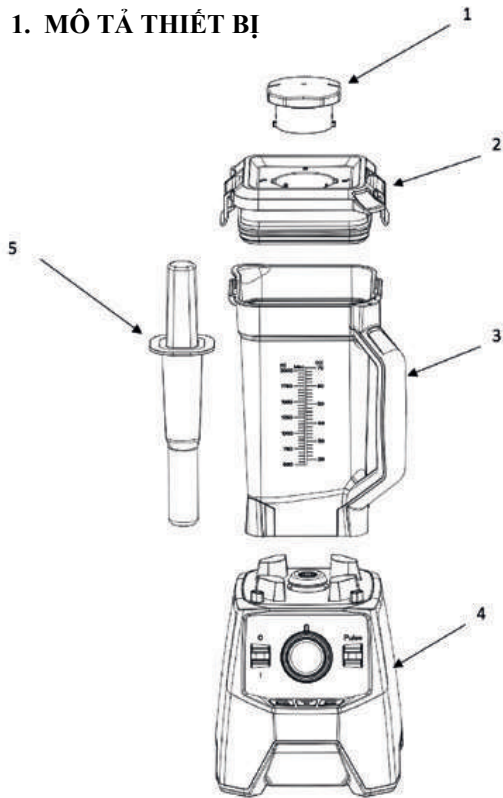

1. Cốc đo
2. Nắp bình xay
3. Bình xay
4. Thân máy
5. Trục xay

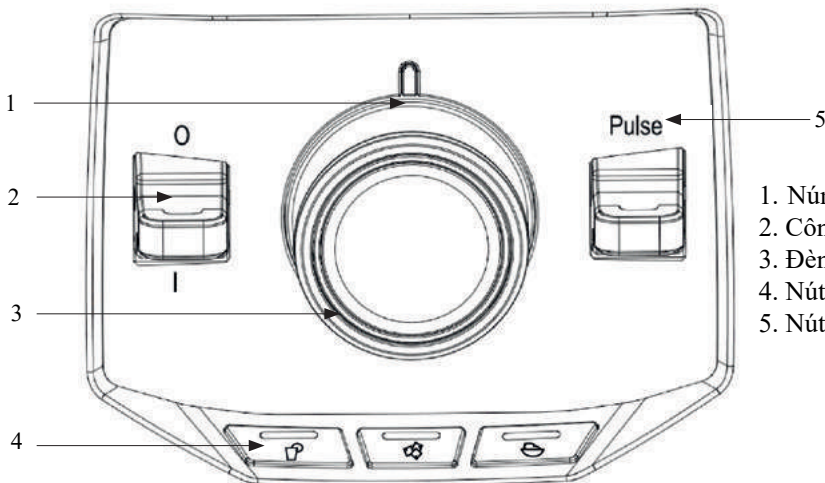

1. Nút điều chỉnh tốc độ
2. Công tắc nguồn
3. Đèn LED
4. Nút chương trình
5. Nút chức năng Turbo

2. LƯU Ý AN TOÀN

- Chỉ cắm phích cắm của thiết bị vào nguồn điện có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng và đã được nối đất.
- Chỉ được sử dụng thiết bị trong gia đình, không sử dụng cho mục đích dịch vụ hay ngoài trời.
- Kiểm tra dây điện thường xuyên để phát hiện các trường hợp hư hỏng. Nếu dây bị hỏng, hãy mang tới trung tâm bảo hành để thay thế để tránh nguy hiểm cho người dùng nếu sửa chữa và thay thế sai cách.

- Lưỡi xay rất sắc. Chú ý và cẩn thận khi chạm vào lưỡi xay.
- Không đổ nước nóng vào bên trong bình chứa khi thiết bị đang hoạt động vì nước có thể bị rò rỉ ra ngoài và gây bỏng.
- Luôn chú ý giám sát khi sử dụng thiết bị. Tháo phích cắm khỏi ổ điện khi sử dụng xong hoặc khi rời khỏi phòng.
- Tắt và rút phích cắm của thiết bị ra khỏi nguồn điện khi tháo hay lắp các bộ phận, khi vệ sinh hay khi không sử dụng trong thời gian dài. Để ngắt kết nối khỏi nguồn điện, kéo bằng phích cắm, không kéo dây.
- Không nhúng để dây điện, phích cắm hoặc các bộ phận không thể tháo rời của thiết bị tiếp xúc với nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Đảm bảo tay khô khi cắm phích cắm hay bật thiết bị.
- Không chạm vào bề mặt của thiết bị bởi vì bề mặt có thể sẽ rất nóng khi vận hành. Thay vào đó, hãy sử dụng tay cầm.
- Chỉ sử dụng thiết bị với các bộ phận và phụ kiện chính hãng của Cecotec. Sử dụng các phụ kiện khác có thể dẫn đến hỏa hoạn, giật điện hoặc gây thương tích cho người dùng.
- Không xoắn, uốn cong, kéo căng hoặc làm hỏng dây điện. Giữ dây điện tránh xa các vật có bề mặt sắc nhọn và nguồn nhiệt.
- Không sử dụng thiết bị gần bếp ga, bếp điện, trong lò vi sóng hoặc gần lửa.
- Chú ý thận trọng khi di chuyển thiết bị trong khi bình xay đang chứa chất lỏng nóng hoặc thực phẩm.
- Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trước khi thay đổi phụ kiện hoặc chạm vào các bộ phận xay.
- Không đưa bất kỳ dụng cụ nào vào bên trong bình xay trong quá trình vận hành để giảm nguy cơ gây thương tích cho người dùng hoặc làm hỏng thiết bị. Bạn có thể sử dụng dụng cụ gạt trong khi thiết bị đang tạm dừng.
- Đảm bảo giữ nắp đo cố định tại vị trí khi xay chất lỏng hoặc các đồ nóng.
- Không sử dụng thiết bị nếu lưỡi xay bị cong hoặc hỏng.
- Không vận hành thiết bị với bình xay trống và luôn đậy nắp khi sử dụng thiết bị.
- Đảm bảo phụ kiện bạn muốn sử dụng được lắp đúng cách trước khi vận hành thiết bị.
- Không đổ quá đầy vào bình xay.
- Trẻ em dưới 8 tuổi không được sử dụng thiết bị.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Giám sát khi trẻ ở gần thiết bị và đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.

LƯU Ý: Thiết bị đã được kiểm tra chất lượng trước khi đưa ra thị trường để đảm bảo hoạt động chính xác. Sau quá trình kiểm tra, thiết bị đã được làm sạch hoàn toàn, tuy nhiên, vẫn có thể còn nước đọng lại ở các bộ phận bên trong.

3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ

3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

- Sau khi tháo tất cả các túi bóng bọc thiết bị, đảm bảo tất cả các bộ phận và phụ kiện đều có đủ và không bị hư hại. Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị có dấu hiệu hư hỏng. Trong trường hợp có hư hỏng, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Cecotec.
- Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, cố định và khô ráo.

3.2 Sử dụng thiết bị

CẢNH BÁO

- Dung tích tối đa của bình xay là 2l, không đổ quá mức này.
- Không vận hành khi bình xay trống. Bạn nên xay với 2 phần trái cây và 3 phần nước (chỉ sử dụng trái cây mềm như cà rốt, táo, v.v.).

