

cecotec

**MÁY VẮT CAM ZITRUS ADJUST 600 BLACK**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ  
HƯƠNG VIỆT**

Trụ sở chính: Số 22, Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

CN Miền Nam: Số 61, đường số 3, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

CN Miền Trung: Số 80, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q.  
Hải Châu, TP. Đà Nẵng



Hotline: 19006852

Website: <https://www.huongvietcoffee.com.vn>



**HƯƠNG VIỆT**  
coffee

## 1. MÔ TẢ THIẾT BỊ

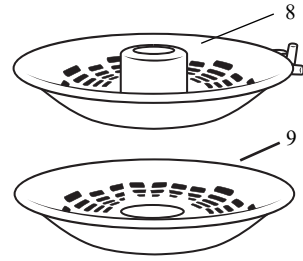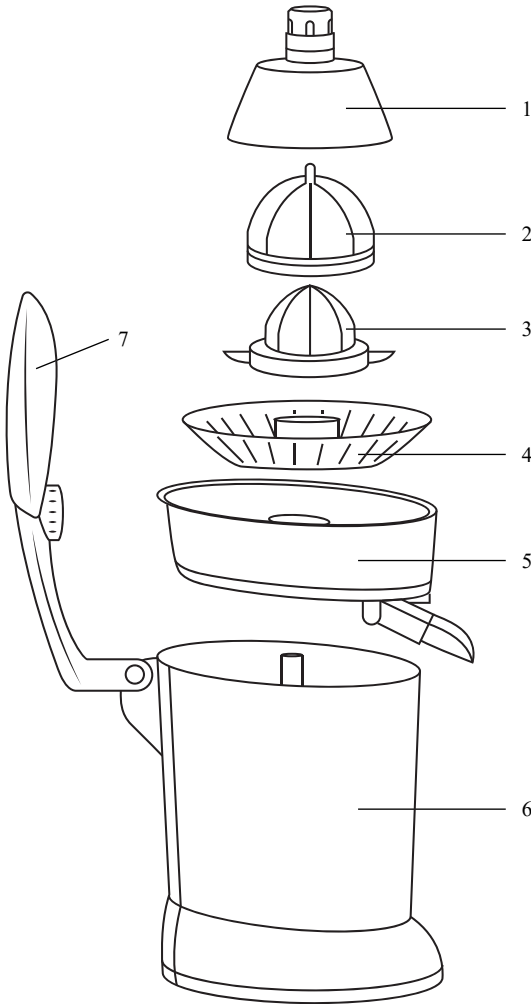

1. Nắp ấn hình nón
2. Đầu vắt cỡ lớn
3. Đầu vắt cỡ nhỏ
4. Khay lọc inox
5. Khay nước ép
6. Thân máy
7. Tay ép
8. Khay lọc tép cam, chanh phía trên
9. Khay lọc tép cam, chanh phía dưới

## 2. LƯU Ý AN TOÀN

- Chỉ cắm phích cắm của thiết bị vào nguồn điện có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng.
- Không nhúng đế dây điện, phích cắm hoặc các bộ phận không thể tháo rời của thiết bị tiếp xúc với nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Đảm bảo tay khô khi cắm phích cắm hay bật thiết bị.
- **CẢNH BÁO:** Nếu thiết bị rơi xuống nước, không chạm vào nước và rút phích cắm ngay lập tức!
- Kiểm tra dây điện thường xuyên để phát hiện các trường hợp hư hỏng. Nếu dây bị hỏng, hãy mang tới trung tâm bảo hành để thay thế để tránh nguy hiểm cho người dùng nếu sửa chữa và thay thế sai cách.
- **CẢNH BÁO:** Không sử dụng thiết bị nếu dây điện, phích cắm hoặc vỏ máy bị hỏng hay nếu thiết bị gặp trục trặc hoặc bị rơi.
- Không xoắn, uốn cong, kéo căng hoặc làm hỏng dây điện. Giữ dây điện tránh xa các vật có bề mặt sắc nhọn và nguồn nhiệt.
- Tắt và rút phích cắm của thiết bị ra khỏi nguồn điện khi vệ sinh hay khi không sử dụng trong thời gian dài. Để ngắt kết nối khỏi nguồn điện, kéo bằng phích cắm, không kéo dây.
- Chỉ sử dụng thiết bị cho gia đình, không sử dụng thiết bị cho mục đích dịch vụ và không sử dụng ngoài trời.

- Chỉ sử dụng thiết bị với các bộ phận và phụ kiện chính hãng của Cecotec. Sử dụng các phụ kiện khác có thể dẫn đến hỏa hoạn, giật điện hoặc gây thương tích cho người dùng.
- Đặt thiết bị trên bề mặt khô, bằng phẳng và cố định.
- Không sử dụng thiết bị gần bếp ga, bếp điện, trong lò vi sóng hoặc gần lửa, tại nơi có độ ẩm cao hay trên các bề mặt mềm để tránh thiết bị bị lật hay đổ.
- **CẢNH BÁO:** Không sử dụng thiết bị quá 15 giây. Đợi ít nhất 15 giây giữa các lần sử dụng.
- Luôn chú ý giám sát khi sử dụng thiết bị. Tháo phích cắm khỏi ổ điện khi sử dụng xong hoặc khi rời khỏi phòng.
- Bạn phải thực hiện vệ sinh và chăm sóc thiết bị theo đúng các thông tin trong hướng dẫn sử dụng để đảm bảo thiết bị hoạt động đúng. Tắt và rút phích cắm của thiết bị trước khi di chuyển và vệ sinh thiết bị.
- Bảo quản thiết bị và hướng dẫn sử dụng tại nơi an toàn và khô ráo khi không sử dụng.
- Thiết bị được thiết kế để vắt trái cây mềm, không sử dụng thiết bị để vắt trái cây cứng, tránh làm hỏng thiết bị.
- Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp thiệt hại về vật chất hay thương tích tích gây ra bởi sử dụng bất cẩn hay không đúng.
- Trẻ em dưới 8 tuổi không được sử dụng thiết bị.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Giám sát khi trẻ ở gần thiết bị và đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.

### 3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ

#### 3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

- Vj<sup>a</sup>q"vAK'd»pi "d e"vj k v'd "x«"e vj k "j r" pi "v k'p k'cp"vq«p" "x p'ej w' p"vj k v'd "ucwp«{0
- Vj k'd "vAK'd»pi "d e"x«"j r" pi "p w'e p+"vj gq"e"e"ej "j e"r j Á"j r 0vAK'd»pi "d e"vj k v'd "e»" pi w' "e "i -{ "pi j vj "pi w' "j k o "ej q"t "u "ukp j "x«"t "pj 0I k "vAK'd»pi "d e"zc"v o "c{ "t "go 0
- Sau khi tháo tất cả các túi bóng bọc thiết bị, đảm bảo tất cả các bộ phận và phụ kiện đều có đủ và không bị hư hại. Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị có dấu hiệu hư hỏng. Trong trường hợp có hư hỏng, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Cecotec.
- X "ukp j "thiết bị theo như thông tin trong mục "Vệ sinh và bảo quản" trước khi sử dụng thiết bị.

#### 3.2 Sử dụng thiết bị

- Cắm phích cắm vào ổ điện và nâng tay ép.
- Đặt đầu vắt có kích thước phù hợp với trái cây bạn muốn vắt. Nếu bạn muốn vắt trái cây nhỏ như chanh, hãy sử dụng đầu vắt cỡ nhỏ. Để lắp đầu vắt này, kéo đầu vắt cỡ to trên thiết bị theo hướng thẳng để tháo, sau đó, đặt đầu vắt cỡ nhỏ lên trục và ấn. Thực hiện thao tác tương tự để lắp đầu vắt cỡ to.
- Đặt cốc dưới van chống nhỏ giọt và hạ thấp vòi để nước ép chảy vào cốc.
- Cắt trái cây ra làm đôi, lần lượt đặt chúng vào đầu vắt và hạ thấp tay ép để ép trái cây vào đầu vắt.
- Đầu vắt hình nón sẽ tự động xoay. Lặp lại quá trình này nhiều lần nếu cần.


**LƯU Ý:** Khay lọc tép cam, chanh sẽ giúp bạn điều chỉnh lượng tép cam chanh trong nước ép.

**CẢNH BÁO:** Chỉ sử dụng thiết bị trong 15 giây và sau đó, để thiết bị nghỉ trong 15 giây trước khi tiếp tục sử dụng. Ngừng sử dụng thiết bị sau 10 lần vắt và để thiết bị nghỉ trong 30 phút trước khi sử dụng trở lại.

### 4. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ

- Rút phích cắm của thiết bị, tháo khay lọc và đầu vắt.
- Lau sạch thân máy bằng vải ướt có thấm một ít xà phòng. Không sử dụng dung môi hoặc sản phẩm có gốc pH axit, cũng như các sản phẩm gây mòn để làm sạch thiết bị.

- Không nhúng thân máy của thiết bị vào trong nước hoặc các loại chất lỏng khác.
- Làm sạch tất cả các bộ phận rời của thiết bị bằng nước và xà phòng.
- Có thể vệ sinh các bộ phận sau đây trong máy rửa chén: Nắp ấn hình nón, đầu vắt cỡ lớn, cỡ nhỏ, khay lọc inox, khay nước ép, khay lọc nhựa và khay lọc tép cam, chanh.
- Làm khô hoàn toàn tất cả các bộ phận trước khi lắp lại vào thiết bị.
- Bạn phải làm sạch khay lọc tép cam chanh (bộ phận số 8 và 9) sau mỗi lần sử dụng. Để làm điều này, tách riêng hai bộ phận. Sau khi làm sạch, để lắp đúng cách, đặt khay lọc tép cam, chanh phía trên theo hướng lộn ngược xuống và đặt khay lọc dưới lên trên. Sau khi căn chỉnh cả hai khay lọc, cố định chúng lại với nhau.

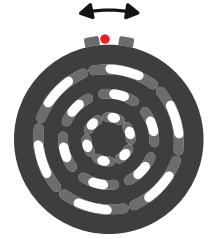

## 5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã thiết bị:	04112
Công suất:	600 W
Nguồn điện:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Sản xuất tại:	Trung Quốc
Thiết kế tại:	Tây Ban Nha