

MỤC LỤC

1. Hướng dẫn an toàn.....	2
2. Đọc kĩ trước khi sử dụng lần đầu.....	2
3. Giới thiệu chức năng.....	3
3.1 Nguồn điện.....	3
3.2 Giao diện chức năng chính.....	4
3.3 Chức năng pha Espresso/Cà phê/Cappuccino/Latte/Sữa nóng/Nước nóng.....	4
3.4 Chức năng pha cà phê bột.....	4
3.5 Núm điều chỉnh độ mịn bột cà phê.....	5
3.6 Điều chỉnh lượng bột cà phê.....	5
3.7 Núm điều chỉnh bột sữa.....	5
4. Cài đặt.....	6
4.1 Nhiệt độ cà phê.....	6
4.2 Tẩy cặn.....	6
4.3 Độ cứng của nước.....	7
4.4 Cài đặt chế độ "Ưu thích" trước khi pha cà phê.....	7
4.5 Làm sạch vòi cà phê và hệ thống tạo bọt sữa.....	9
4.6 Hẹn giờ tắt máy.....	9
4.7 Chọn ngôn ngữ.....	9
4.8 Cài đặt mặc định.....	9
4.9 Chức năng đếm số cốc.....	10
4.10 Bật/Tắt quạt.....	10
5. Các ký hiệu cảnh báo.....	10
6. Vệ sinh và bảo dưỡng.....	12
6.1 Làm sạch vòi đánh sữa.....	12
6.2 Tháo lắp bộ phận pha cà phê.....	12
6.3 Làm sạch định kì.....	13
6.4 Bảo trì hệ thống đánh sữa.....	13

1. Hướng dẫn an toàn

- (1) Đọc và lưu trữ cẩn thận bản hướng dẫn sử dụng này.
- (2) Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn, khô ráo, thông thoáng và xa tầm tay trẻ em.
- (3) Xác định rõ thông số nguồn điện trước khi sử dụng, kết nối máy với nguồn điện đúng yêu cầu.
- (4) Tuyệt đối không sử dụng máy khi không đủ nước trong ngăn chứa nước.



Khi lấy nước, hãy tháo ngăn chứa nước ra khỏi máy pha cà phê để đảm bảo thiết bị không tiếp xúc với nước.

Việc các linh kiện bên trong tiếp xúc với nước có thể dẫn đến những hư hại không thuộc phạm vi bảo hành.

- (5) Các tấm nhựa và xốp trong thùng đựng phải được vớt bỏ đúng cách, tránh gây nguy hiểm cho trẻ em.
- (6) Giữ máy xa các nguồn nhiệt, tránh làm hư hỏng bề mặt.
- (7) Sử dụng và bảo quản máy ở môi trường thông thường với nhiệt độ từ 0°C đến 45°C. Nhiệt độ đóng băng có thể làm hỏng máy.
- (8) Sử dụng nước có nhiệt độ phòng để đổ vào ngăn chứa nước. Nước nóng sẽ làm hỏng máy.
- (9) Sử dụng khăn khô để làm sạch máy.
- (10) Chú ý không thay đổi tình trạng kỹ thuật của máy để tránh gây tổn hại nghiêm trọng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về các tổn hại này.
- (11) Chỉ lấy bộ phận pha cà phê ra và làm sạch các chi tiết sau khi đã ngắt kết nối máy với nguồn điện.
- (12) Mang máy tới trung tâm bảo hành khi có vấn đề hoặc các linh kiện điện tử bị hỏng.
- (13) Đối với trẻ em và những người có vấn đề về thể chất và tinh thần, cần có sự giám sát và hướng dẫn sử dụng máy một cách an toàn.
- (14) Chú ý không để nước rò rỉ vào bên trong máy và tiếp xúc với các linh kiện điện tử, tránh gây ra hiện tượng đoản mạch.
- (15) Tắt máy và ngắt kết nối với nguồn điện khi không sử dụng máy trong thời gian dài.
- (16) Nếu có bất kì câu hỏi nào, hãy liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng.

2. Đọc kĩ trước khi sử dụng lần đầu


- (1) Hãy kiểm tra và đảm bảo bộ phận pha cà phê được lắp cố định, ngăn chứa bã cà phê và khay hứng nước được đặt đúng vị trí.
- (2) Đổ nước sạch vào ngăn chứa nước.
- (3) Cho ít nhất 30g hạt cà phê vào ngăn chứa hạt cà phê khi sử dụng lần đầu.



Lưu ý:

Ngăn chứa hạt chỉ sử dụng cho hạt cà phê; không thêm nước, bột cà phê hay hạt cà phê lẫn với đá hoặc các vật cứng khác để tránh làm hỏng bộ phận xay cà phê.

Điện áp / Tần số	220-240VAC 50/60Hz	Công suất	1200-1500W
Dung tích ngăn chứa nước	1800ml	Dung tích ngăn chứa hạt	200gr
Áp suất bơm	19 Bar (Bơm ULKA Italia)	Khối lượng tịnh	10kg

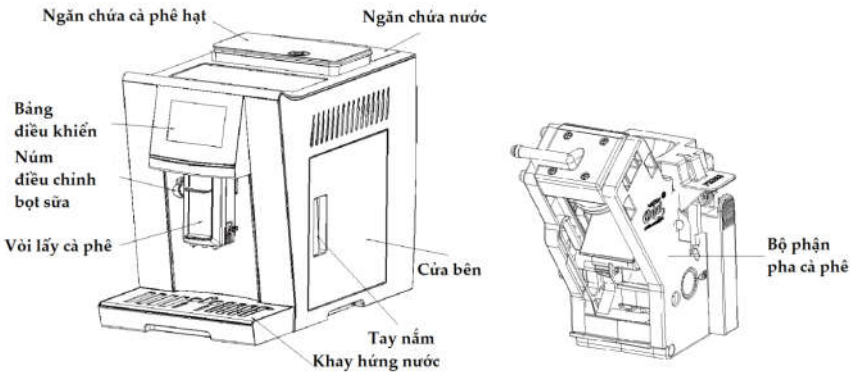


3. Giới thiệu chức năng

3.1 Nguồn điện


- (1) Khi cắm điện, màn hình cảm ứng sẽ sáng lên, đồng thời hiển thị logo và tự động chuyển sang trạng thái chờ.
- (2) Chạm vào màn hình để khởi động, máy sẽ bắt đầu quá trình kiểm tra tự động, làm nóng và làm sạch máy, sau đó chuyển sang giao diện chức năng chính. Vui lòng không vận hành máy trong suốt quá trình này.



Trạng thái chờ

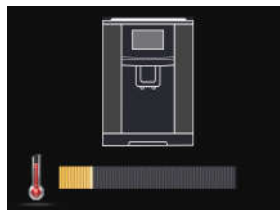

Kiểm tra và làm nóng

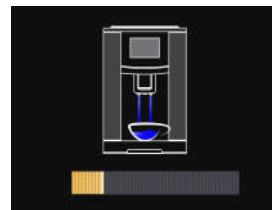

Tự làm sạch

3.2 Giao diện chức năng chính



3.3 Chức năng pha Espresso/Cà phê/Cappuccino/Latte/Sữa nóng/Nước nóng

Tại giao diện chức năng chính, lựa chọn pha Espresso, cà phê, cappuccino, latte, sữa nóng hoặc nước nóng bằng cách chạm vào biểu tượng tương ứng trên màn hình cảm ứng


Trong quá trình pha espresso/cà phê, nếu cần dừng quá trình này vào bất cứ lúc nào, hãy nhấn vào biểu tượng

Trong quá trình tạo bột sữa, nếu cần dừng quá trình này vào bất cứ lúc nào, hãy nhấn vào biểu tượng , sau đó máy sẽ tiếp tục pha espresso.


Lưu ý:



Sau khi pha, bộ phận pha cà phê sẽ tự động trở lại trạng thái ban đầu. Hãy sử dụng máy sau quá trình này.

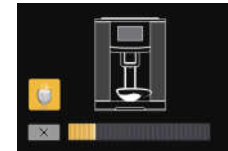

Quá trình tạo bột sữa

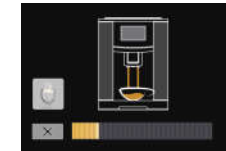

Quá trình pha espresso




Cà phê đã sẵn sàng

3.4 Chức năng pha cà phê bột

Nhấn vào biểu tượng , màn hình sẽ hiển thị bốn lựa chọn: Espresso, Cà phê, Cappuccino và Latte.

Sử dụng thìa đong bột cà phê đi kèm với máy và chỉ dùng một thìa bột cho mỗi cốc cà phê.

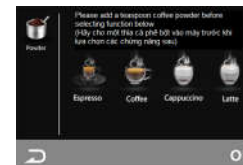


Nhấn vào biểu tượng tương ứng với loại cà phê mong muốn và máy sẽ thực hiện pha Espresso, Cà phê, Cappuccino hoặc Latte.

Nếu không sử dụng bột cà phê trong quá trình này, vòi lấy cà phê sẽ chỉ cho ra nước nóng. Đây cũng là cách vệ sinh bộ phận pha cà phê và các ống dẫn bên trong. Ngoài ra, máy cũng có chức năng làm sạch tự động ngay sau khi bật máy.

3.5 Nút điều chỉnh độ mịn bột cà phê

Điều chỉnh độ mịn của bột cà phê trong khi máy xay đang hoạt động.

Vận ngược chiều kim đồng hồ giúp bột mịn hơn và mùi vị cà phê đậm hơn. Ngược lại, vận theo chiều kim đồng hồ giúp bột cà phê thô hơn và mùi vị cà phê nhạt hơn.

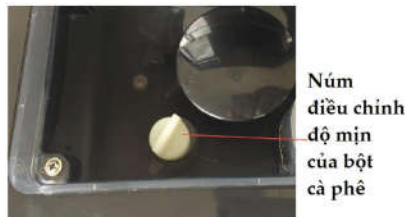


Lưu ý:



Sau khi chỉnh độ mịn của bột, sự thay đổi về mùi vị của cà phê có thể thấy rõ từ cốc thứ ba.

3.6 Điều chỉnh lượng bột cà phê


Vào chế độ "Ưu thích", số lượng hạt cà phê hiển thị ở đây tương đương với lượng cà phê bột từ 7-12 g/cốc. Nhấn vào biểu tượng (-) để giảm lượng bột cà phê xuống mức thấp hơn, hoặc biểu tượng (+) để tăng lượng bột cà phê lên mức cao hơn, như hình minh họa dưới đây

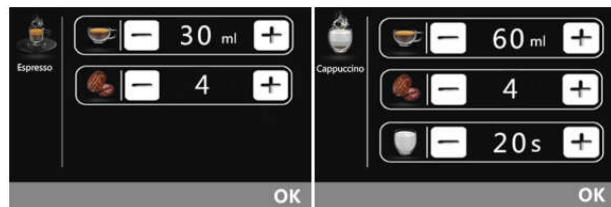

3.7 Nút điều chỉnh bột sữa

1. Vận nút theo chiều kim đồng hồ, bột sữa sẽ đặc và mịn hơn;
2. Vận nút ngược chiều kim đồng hồ, bột sữa sẽ xốp và thô hơn.

Nút điều chỉnh bột sữa

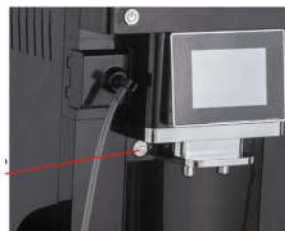


Lưu ý: Nếu vận theo chiều kim đồng hồ quá mức, hệ thống tạo bọt sữa sẽ chỉ cho ra sữa nóng không có bọt. Khi đó, hãy vận nút điều chỉnh theo chiều ngược lại để tạo bọt sữa bình thường;


Nếu vận ngược chiều kim đồng hồ quá mức, bọt sữa sẽ không thể chảy ra ngoài. Khi đó, hãy vận nút điều chỉnh theo chiều ngược lại để tạo bọt sữa bình thường.


4. Cài đặt

Chạm vào biểu tượng  trong giao diện chức năng chính để vào phần Cài đặt.

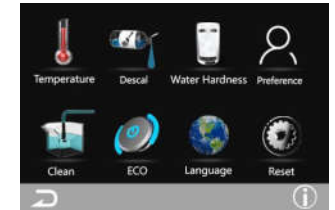



4.1 Nhiệt độ cà phê

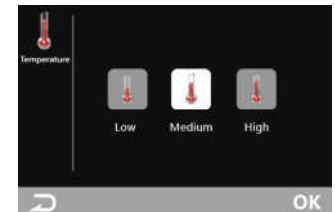
Chạm vào biểu tượng  màn hình sẽ hiển thị lựa chọn nhiệt độ: Low (Thấp), Middle (Trung bình), High (Cao). Hãy lựa chọn nhiệt độ mong muốn và ấn OK để xác nhận.



4.2 Tẩy cặn

Chạm vào biểu tượng  để bắt đầu quá trình, hoặc biểu tượng  để hủy quá trình tẩy cặn bất cứ lúc nào.

Bước 1. Cho dung dịch tẩy rửa vào ngăn chứa nước và đổ thêm nước cho đầy ngăn, nhấn OK để bắt đầu tẩy cặn. Máy bơm sẽ hoạt động trong 30 giây rồi dừng lại trong 3 phút, và lặp lại như vậy 11 lần cho đến khi quá trình kết thúc.

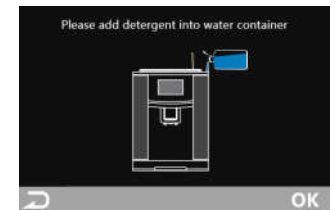

Bước 2. Thay thế dung dịch tẩy rửa trong ngăn chứa bằng nước sạch và nhấn OK. Máy pha cà phê sẽ bắt đầu làm sạch các ống bên trong. Quá trình làm sạch sẽ kết thúc và màn hình cảm ứng sẽ trở lại giao diện chính sau khi bơm 1000 ml nước.



4.3 Độ cứng của nước

Chạm vào biểu tượng , màn hình sẽ hiển thị các lựa chọn độ cứng của nước.


Máy sẽ nhắc nhở việc tẩy cặn tùy theo độ cứng nước đã lựa chọn, cụ thể như sau:

Mức 1: Nhắc nhở tẩy cặn sau 150 lít nước;

Mức 2: Nhắc nhở tẩy cặn sau 120 lít nước;


Mức 3: Nhắc nhở tẩy cặn sau 90 lít nước;

Mức 4: Nhắc nhở tẩy cặn sau 60 lít nước.

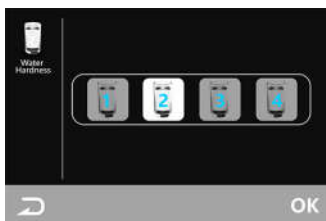


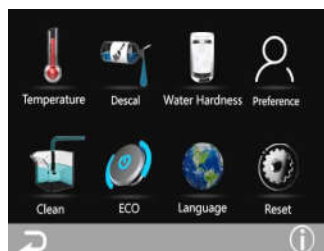
Lưu ý:




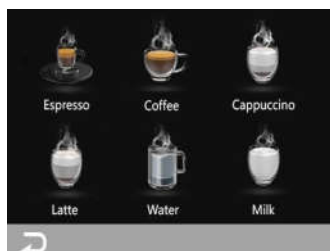
Người dùng có thể chạm vào biểu tượng  để bỏ qua lời nhắc tẩy cặn, và máy sẽ nhắc nhở lại vào những lần khởi động kế tiếp cho đến khi quá trình tẩy cặn được thực hiện.


4.4 Cài đặt chế độ "Ưu thích" trước khi pha cà phê


Chạm vào biểu tượng cài đặt , giao diện chức năng sau đây sẽ được hiển thị trên màn hình cảm ứng:




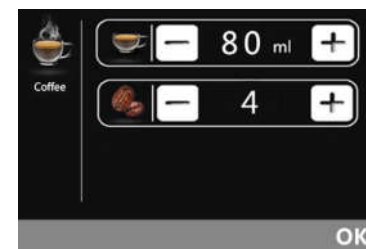
Chạm vào biểu tượng "Ưu thích" , màn hình sẽ hiển thị các lựa chọn để điều chỉnh khẩu vị ưa thích của người dùng như sau:




A. Chạm vào biểu tượng , màn hình hiển thị chức năng điều chỉnh khẩu vị espresso. Hãy ấn (+) hoặc (-) để chọn khẩu vị mong muốn và ấn OK để xác nhận.

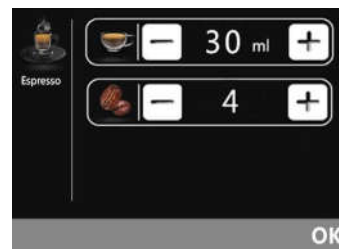


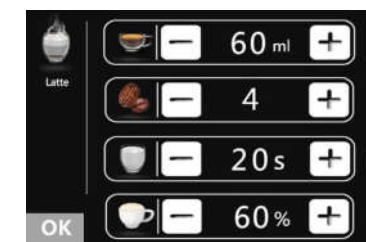
B. Chạm vào biểu tượng , màn hình hiển thị chức năng điều chỉnh khẩu vị cà phê. Hãy ấn (+) hoặc (-) để chọn khẩu vị mong muốn và ấn OK để xác nhận.




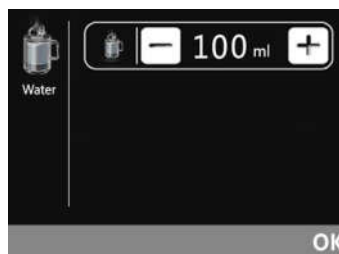
C. Chạm vào biểu tượng , màn hình hiển thị chức năng điều chỉnh khẩu vị cappuccino. Hãy ấn (+) hoặc (-) để chọn khẩu vị espresso và thời gian tạo bọt sữa mong muốn, sau đó ấn OK để xác nhận.




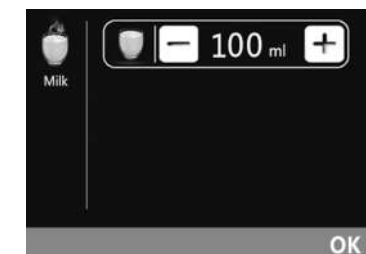
D. Chạm vào biểu tượng , màn hình hiển thị chức năng điều chỉnh khẩu vị latte. Hãy ấn (+) hoặc (-) để chọn khẩu vị espresso, tỷ lệ bọt sữa và thời gian tạo bọt sữa mong muốn. Sau đó, ấn OK để xác nhận.




E. Chạm vào biểu tượng , sau đó ấn (+) hoặc (-) để chọn lượng nước mong muốn và ấn OK để xác nhận.




F. Chạm vào biểu tượng , sau đó ấn (+) hoặc (-) để chọn lượng sữa nóng mong muốn và ấn OK để xác nhận.



4.5 Làm sạch vòi cà phê và hệ thống tạo bọt sữa

Chạm vào biểu tượng , màn hình hiển thị lời nhắc nhúng vòi đánh sữa vào nước sạch, hãy ấn "OK", máy sẽ làm sạch hệ thống tạo bọt sữa trong 20 giây, sau đó làm sạch các ống cà phê bên trong với 80ml nước.

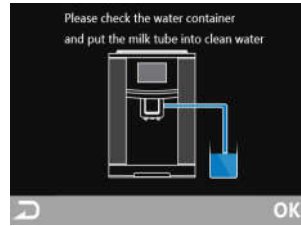


4.6 Hẹn giờ tắt máy

Chạm vào biểu tượng , màn hình hiển thị các lựa chọn về thời gian tự động tắt. Chọn thời gian mong muốn và ấn OK để xác nhận.



Lưu ý:


Để tiết kiệm năng lượng, máy pha cà phê sẽ tự động tắt nếu không được sử dụng trong khoảng thời gian được chọn. Người dùng có thể chọn OFF nếu không muốn sử dụng chức năng này.

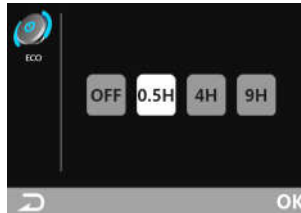


4.7 Chọn ngôn ngữ



Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng đến từ các quốc gia khác nhau, chúng tôi có 4 lựa chọn ngôn ngữ.

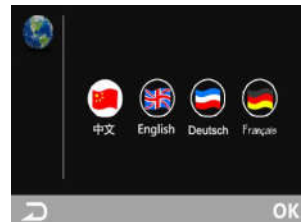


Hãy chạm vào biểu tượng , màn hình hiển thị giao diện lựa chọn ngôn ngữ. Chọn ngôn ngữ mong muốn và ấn OK để xác nhận.




4.8 Cài đặt mặc định

Chạm vào biểu tượng , màn hình hiển thị yêu cầu xác nhận trở về chế độ cài đặt mặc định. Khi ấn OK, máy sẽ trở về chế độ cài đặt mặc định ban đầu. Người dùng cũng có thể ấn  để hủy quá trình này.

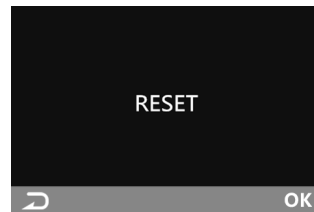

4.9 Chức năng đếm số cốc

Chạm vào biểu tượng , màn hình hiển thị tổng số cốc espresso/cà phê và cappuccino/latte đã được pha.



4.10 Bật/Tắt quạt

Chạm vào biểu tượng , màn hình hiển thị lựa chọn bật/tắt quạt, hãy chọn và nhấn OK để xác nhận.





Lưu ý:

Nếu máy pha cà phê hoạt động liên tục, quạt nên được bật để đẩy hết hơi nước trong máy ra ngoài, đảm bảo môi trường bên trong được khô ráo, hạt và bột cà phê được khô ráo, tránh ẩm mốc.



5. Các ký hiệu cảnh báo

- (1) Thiếu nước. Thêm nước vào ngăn chứa.
- (2) Thiếu hạt cà phê. Thêm hạt vào ngăn chứa.

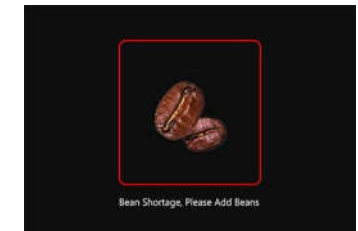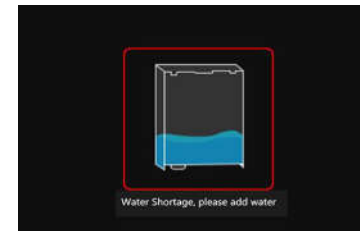


- (3) Không có bộ phận pha cà phê. Hãy đảm bảo bộ phận pha cà phê được lắp chắc chắn và đúng vị trí.




- (4) Không có ngăn chứa bã cà phê. Hãy kiểm tra để đảm bảo ngăn chứa bã cà phê được lắp đúng vị trí.



- (5) Không có khay hứng nước. Hãy kiểm tra để đảm bảo khay hứng nước được lắp đúng vị trí.

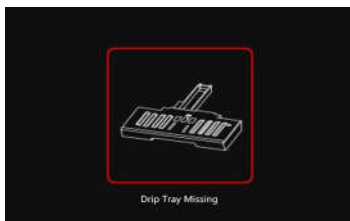

- (6) Ngăn chứa bã cà phê đã đầy. Hãy đổ bỏ bã cà phê.

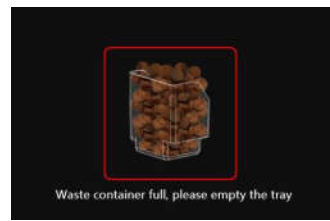

- (7) Cửa bên mở. Hãy đóng lại.



- (8) Ống bị tắc, hãy tắt máy pha cà phê, đổ đầy ngăn chứa nước rồi khởi động lại máy. Nếu vấn đề không được khắc phục, hãy liên hệ trung tâm bảo hành.



6. Vệ sinh và bảo dưỡng

6.1 Làm sạch vòi đánh sữa

Vòi đánh sữa sữa nên được rửa sạch sau mỗi lần sử dụng. Sữa nóng đọng ở vòi đánh sữa có thể khô cứng lại và làm tắc vòi. Ngoài ra, sữa đọng có thể lên men chua và tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi trong hệ thống.


Sau khi chọn Cài đặt ở giao diện chính (Hình 1), màn hình sẽ hiển thị các chức năng, trong đó có chức năng Làm sạch với biểu tượng màu xanh (Hình 2). Nhúng vòi đánh sữa vào một cốc nước sạch và bắt đầu quá trình làm sạch bằng cách nhấn vào biểu tượng (Hình 3). Vòi đánh sữa và các ống sữa sẽ được làm sạch.



Hình 1: Chọn Cài đặt



Hình 2: Chọn chức năng Làm sạch

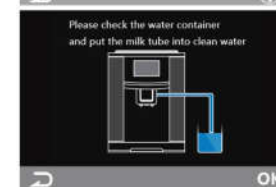


Hình 3: Xác nhận bắt đầu làm sạch

6.2 Tháo lắp bộ phận pha cà phê

Các bước tháo bộ phận pha cà phê ra khỏi thân máy:

Bước 1: Mở cửa bên, lấy các ngăn chứa bã cà phê ra ngoài.

Bước 2: Giữ tay nắm của bộ phận pha cà phê, dùng ngón cái ấn tai phễu xuống và kéo bộ phận pha cà phê ra ngoài.

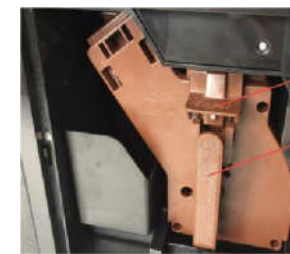

Tai phễu
Tay nắm

Các bước lắp bộ phận pha cà phê vào máy:

Thực hiện theo từng bước ngược lại với quá trình tháo bộ phận pha cà phê ra khỏi thân máy. Khi nghe thấy tiếng "kata", bộ phận pha cà phê đã được lắp vào thành công. Sau đó, đặt lại các ngăn chứa bã cà phê vào vị trí cũ và đóng cửa bên.

6.3 Làm sạch định kì

1. Ngăn chứa nước: Cần được làm sạch hàng ngày, đổ đầy nước sạch trước khi pha cà phê, để nhiệt độ nước dưới 45 độ C và sử dụng nước tinh khiết.
2. Bộ phận pha cà phê: Rửa sạch sau mỗi chu kì sử dụng. Nếu sử dụng cho gia đình, chỉ cần dùng nước sạch để vệ sinh hàng tuần. Nếu sử dụng trong nhà hàng, bộ phận pha cà phê cần được làm sạch hàng ngày.
3. Bộ phận đánh sữa: Làm sạch sữa còn dư trên vòi sau mỗi lần đánh sữa và sau đó tráng bằng nước nóng.
4. Máy pha cà phê: Nếu không sử dụng máy trong thời gian dài, hãy làm sạch khoang chứa bã cà phê, khay hứng nước và từng bộ phận của máy để máy được sạch sẽ.

6.4 Bảo trì hệ thống đánh sữa

1. Ấn vào phần A và phần B để tháo bộ phận đánh sữa ra khỏi máy pha cà phê;
2. Tháo phần C ra khỏi bộ phận đánh sữa và rửa dưới vòi nước chảy để loại bỏ sữa đọng bên trong;
3. Sau khi làm sạch, đặt lại phần C về vị trí cũ.

Lưu ý:



Có 3 lỗ cắm với kích thước khác nhau trên phần C; hãy lắp phần C vào bộ phận đánh sữa theo đúng kích thước các lỗ.

