


MÁY PHA CÀ PHÊ TỰ ĐỘNG DEVA DE25-S9

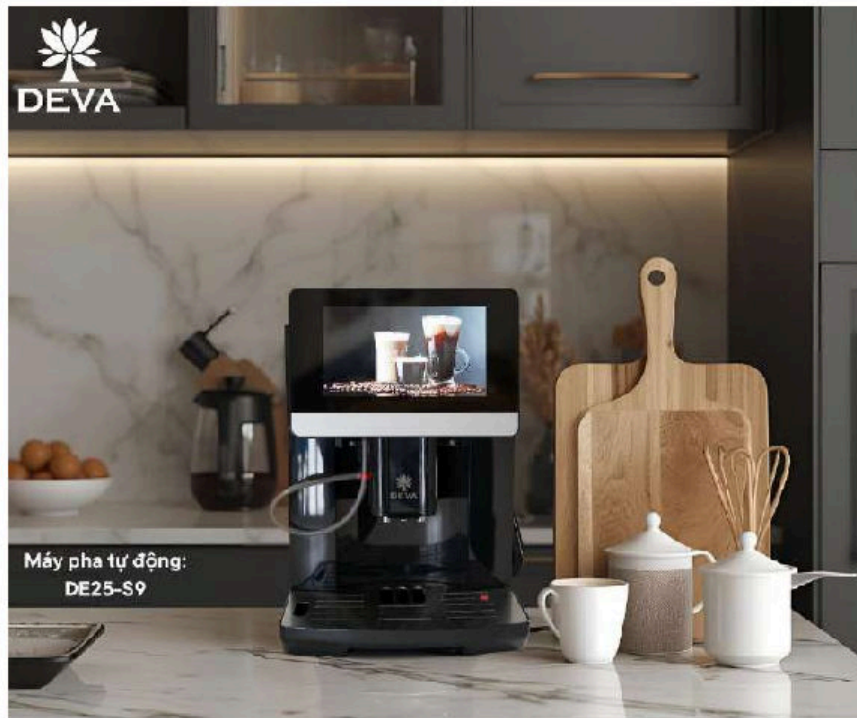

▼ Hướng dẫn sử dụng an toàn cho sản phẩm

- Vui lòng đọc và giữ kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm này trước khi sử dụng.
- Trước khi sử dụng sản phẩm này, kiểm tra nguồn điện, phích cắm của sản phẩm này, kết nối nguồn điện theo yêu cầu, không thay đổi thông số kỹ thuật của dây nguồn khi chưa được phép.
- Không sử dụng máy móc khi máy thiếu nước và điện.
- Xử lý miếng xốp trong hộp đúng cách, tránh gây hại cho trẻ em.
- Không dùng sản phẩm ngoài trời.
- Tránh đặt gần thiết bị sưởi để không bị nóng chảy/hỏng bề mặt.
- Không bảo quản dưới 0°C vì sương giá có thể làm hỏng máy. Nhiệt độ sử dụng/bảo quản: 10°C – 45°C.
- Không đổ nước nóng trên 30°C vào bình, tránh hư máy.
- Không chạm vào nước nóng/hơi nước hoặc ống kim loại khi máy hoạt động.
- Đặt máy trên bề mặt phẳng, sạch, thông thoáng.
- Không lau vỏ máy trực tiếp bằng khăn ướt.
- Không tự ý thay đổi kỹ thuật, công ty không chịu trách nhiệm khi máy bị sửa đổi trái phép.
- Chỉ tháo và vệ sinh sau khi tắt nguồn.
- Ngừng sử dụng khi máy hoặc dây nguồn hỏng, gửi đến bộ phận bảo trì chuyên nghiệp để xử lý.
- Thiết bị không dành cho người khuyết tật thể chất, tinh thần, thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức, trừ khi có người giám hộ hướng dẫn an toàn. Trẻ em cần được giám sát để tránh nghịch thiết bị.
- Không để nước chạm vào bộ phận điện bên trong, tránh nguy cơ chập điện.
- Nếu không dùng lâu, xả sạch nước trong ống hơi để tránh ô nhiễm, hãy tắt nguồn và rút phích cắm.