



MÁY HÚT ẨM MEACO DRY ABC 20L/10L



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯƠNG VIỆT

Trụ sở chính: Số 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

CN Miền Nam: Số 21, Đường 52B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM

CN Miền Trung: Số 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng


Hotline: 19006852

Website: <https://www.huongvietcoffee.com.vn>





1. MÔ TẢ THIẾT BỊ

Máy hút ẩm MeacoDry ABC 10L

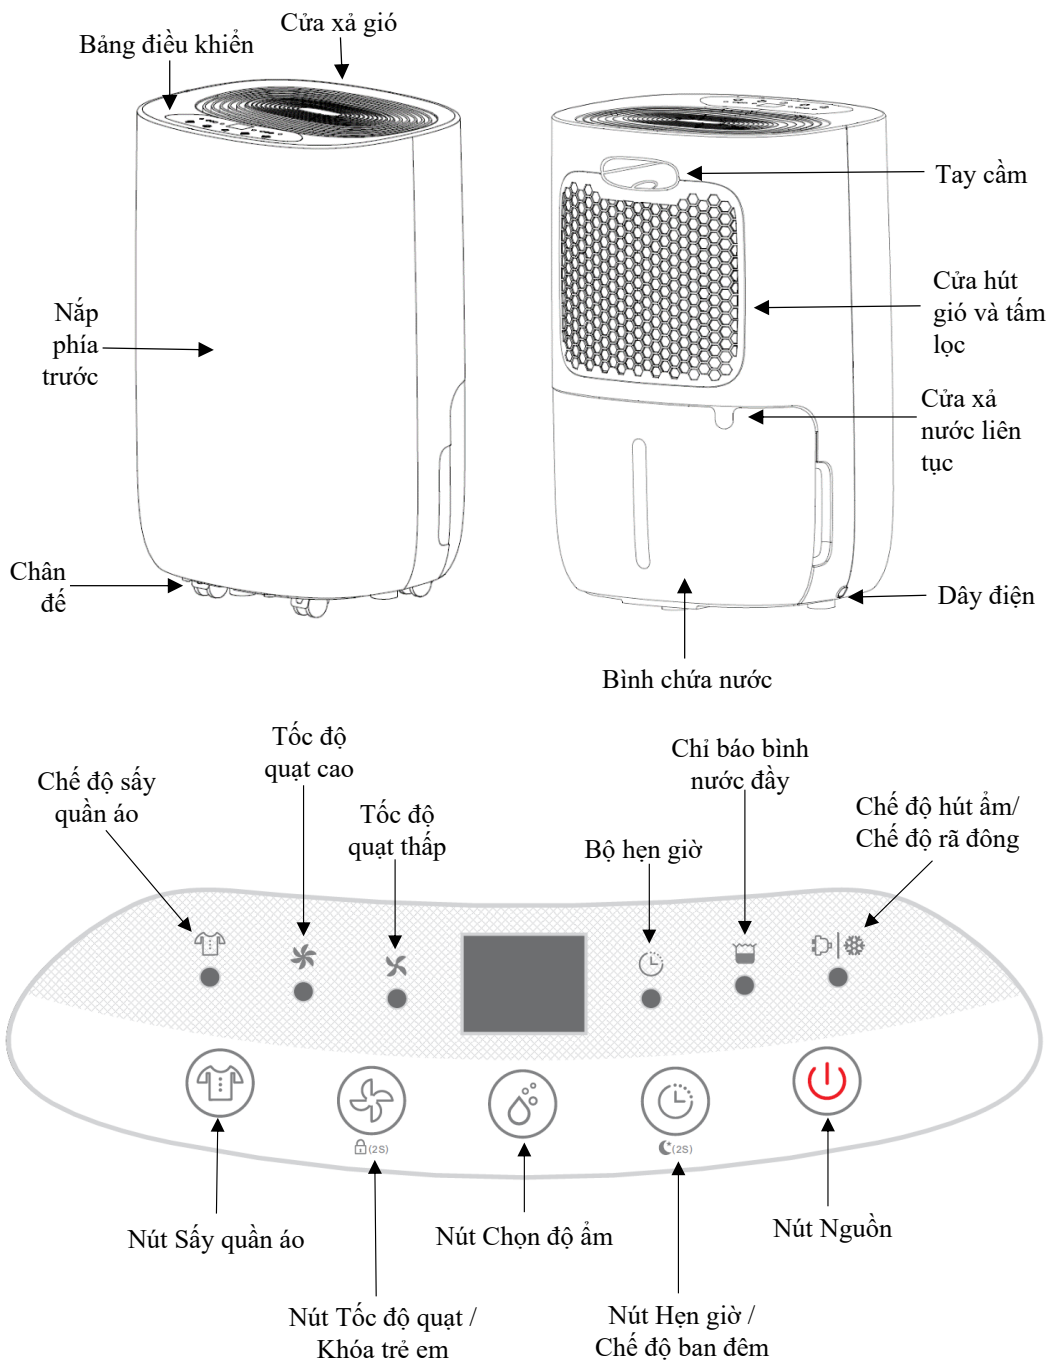

Máy hút ẩm MeacoDry ABC 20L

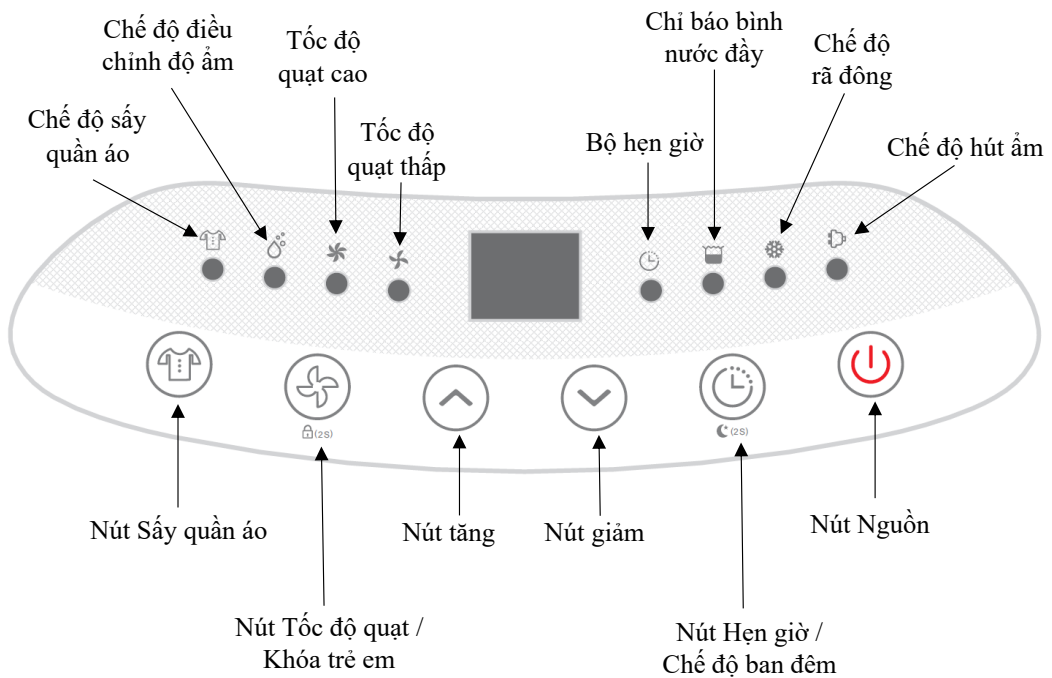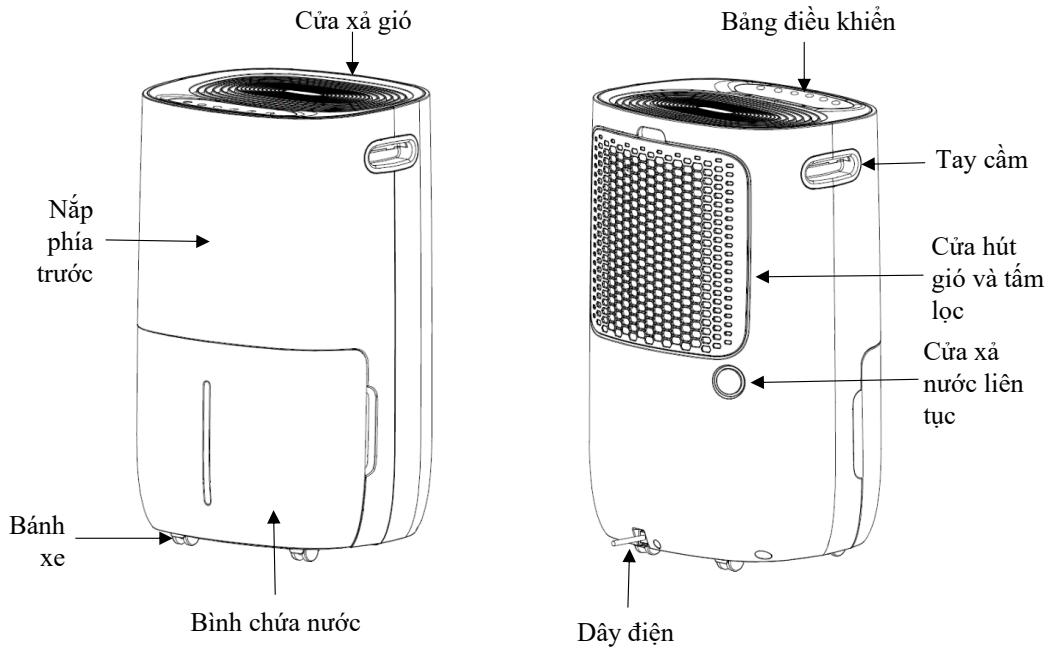

Nguyên lý hoạt động

Máy hút ẩm không khí này được thiết kế để giảm độ ẩm từ không khí trong một tòa nhà hoặc một căn phòng, giúp sấy khô quần áo, ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi nước, nấm mốc và các vấn đề khác liên quan đến độ ẩm cao.

Thời gian cần thiết để thiết bị làm khô phòng và đạt được độ ẩm mục tiêu phụ thuộc vào điều kiện môi trường hiện tại (lượng không khí, nguồn ẩm, nhiệt độ,...) trong phòng.

Thiết bị hoạt động theo nguyên lý ngưng tụ có làm nóng. Quạt hút không khí ẩm từ phòng vào thiết bị và đi qua bộ lọc, sau đó qua dàn bay hơi. Tại đây, không khí được làm mát dưới điểm sương, hơi nước của không khí sẽ tạo thành ngưng tụ trên các cuộn dây và chảy vào bình chứa bên trong. Không khí đã được làm mát và làm khô khi đi qua dàn ngưng sẽ được làm nóng lên. Bằng cách lặp đi lặp lại chu trình này nhiều lần, độ ẩm của không khí sẽ giảm xuống.

2. LƯU Ý AN TOÀN

- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị trong phòng:
 - Có khí dễ gây cháy, nổ;
 - Có nồng độ dung môi cao;
 - Quá bụi.
- Giữ thiết bị xa tầm tay trẻ em. Tuyệt đối không để trẻ nghịch thiết bị. Luôn chú ý quan sát khi trẻ em ở gần thiết bị. Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Luôn vận hành thiết bị với nguồn điện đã được nối đất để tránh nguy cơ giật điện hay cháy nổ.
- Tuyệt đối không vận hành thiết bị nếu dây điện bị hỏng. Nếu dây điện bị hỏng, phải thay thế bằng dây cùng loại với cường độ tương đương.
- Dây điện nối dài phải được nối đất và có thể truyền tải điện áp phù hợp tới thiết bị.
- Không được làm rơi, ném hay nghiền thiết bị để tránh làm hỏng các linh kiện, dây điện.
- Luôn luôn vận hành thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, cố định để tránh làm rơi thiết bị và bị thương.
- Tuyệt đối không vận hành thiết bị tại nơi ẩm ướt, có nước đọng để tránh bị điện giật.
- Không bảo quản hay vận hành thiết bị ngoài trời. Nếu dây điện hay linh kiện thiết bị bị ướt, hãy làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng thiết bị trở lại.
- Không bịt kín hay chắn cửa hút khí của thiết bị (không đặt thiết bị quá gần rèm cửa, tường hay các vật tương tự) bởi vì điều này có thể làm thiết bị nóng lên, từ đó, gây ra hỏa hoạn hoặc giật điện.
- Tuyệt đối không để các linh kiện điện tử bên trong thiết bị tiếp xúc với nước. Nếu các bộ phận này không may tiếp xúc với nước, hãy làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng trở lại.
- Máy hút ẩm MeacoDry ABC 10L sử dụng 35g và máy hút ẩm MeacoDry ABC 20L sử dụng 75 chất làm mát R290, tuân thủ theo Chỉ thị môi trường Châu Âu. R290 là chất dễ cháy, không mùi. Do đó, đây là bộ phận được đóng kín và chỉ được thay thế, điều chỉnh bởi bộ phận Bảo hành của Meaco.
- Không sử dụng hay bảo quản thiết bị trong phòng có diện tích nhỏ hơn 4m² để tránh cháy nổ trong trường hợp chất làm mát bị rò rỉ và tiếp xúc với nguồn phát lửa.
- Nếu thiết bị bị hỏng, vui lòng không tiếp tục sử dụng thiết bị. Hãy liên hệ với bộ phận Bảo hành.
- Sau khi di chuyển thiết bị sang địa điểm sử dụng khác, luôn luôn giữ thiết bị thẳng đứng và đợi khoảng 6 giờ trước khi sử dụng trở lại.
- Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm Bảo hành. Sửa chữa sai cách sẽ gây ra nguy hiểm đáng kể cho người sử dụng và bảo hành sẽ mất hiệu lực.



3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ

3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

- Kiểm tra để đảm bảo thiết bị và phụ kiện không có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có, hãy liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng.
- Nhấc thiết bị khỏi hộp đựng và tháo túi bóng bọc thiết bị. Giữ lại hộp đựng để bảo quản hay vận chuyển sau này.
- Trước khi bật thiết bị, hãy để thiết bị đứng yên trong 6 giờ. Điều này sẽ giúp chất làm mát bị di chuyển trong quá trình vận chuyển được ổn định lại.
- Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, cố định. Bạn có thể đặt thiết bị gần tường (cách ít nhất 20cm) nhưng hãy chú ý để cửa hút khí không bị chặn.
- Đảm bảo bình nước được lắp đúng cách. Nếu không, bạn sẽ không thể bật được thiết bị.
- Cắm phích cắm vào ổ điện phù hợp và bật thiết bị bằng nút Nguồn.
- Nếu bạn di chuyển thiết bị từ vị trí này sang vị trí khác trong một vào phút, hãy giữ thiết bị ở tư thế thẳng đứng khi di chuyển và đợi ít nhất 30 phút trước khi sử dụng trở lại/

3.2 Sử dụng thiết bị

3.2.1 Nút Nguồn

Khi cắm phích cắm vào ổ điện, thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp và màn hình không sáng. Nhấn nút Nguồn để bật hoặc tắt thiết bị.

Các nút trên bảng điều khiển rất nhạy. Hãy nhấn nhanh nút Nguồn, không cần ấn và giữ.

3.2.2 Nút Hẹn giờ

Bộ hẹn giờ hoạt động như một đồng hồ đếm ngược và có thể được sử dụng khi bạn muốn thiết bị chạy trong một số giờ nhất định và sau đó tắt. Nhấn nút hẹn giờ cho tới số giờ bạn muốn thiết bị hoạt động (có thể lựa chọn từ 1 đến 24 giờ). Số giờ đã đặt sẽ nhấp nháy 5 lần và sau đó, màn hình sẽ quay trở lại hiển thị độ ẩm tương đối của không khí. Đây không phải là bộ đếm thời gian chạy hàng ngày và cần được đặt mỗi khi bạn muốn sử dụng.

Nếu bạn muốn kiểm tra thời gian còn lại trên bộ hẹn giờ, hãy nhấn nút hẹn giờ một lần. Để tắt hẹn giờ, hãy nhấn nút hẹn giờ cho đến khi "00" hiển thị trên màn hình hoặc tắt thiết bị và bật lại bằng nút Nguồn.

3.2.3 Chế độ ban đêm

Đề vào chế độ ban đêm, ấn và giữ nút Hẹn giờ trong 2 giây. Tất cả các chỉ báo trên màn hình sẽ tắt và thiết bị sẽ chạy ở tốc độ quạt thấp. Thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp khi nút được ấn nhưng sẽ không bíp khi bình chứa nước đầy. Nếu bạn nhấn nút một lần, các chỉ báo sẽ sáng trên màn hình và tắt lại sau 30 giây.

Để tắt chế độ ban đêm, hãy nhấn hai nút bất kỳ trong vòng 30 giây hoặc rút phích cắm của thiết bị trong 40 phút.

3.2.4 Nút Chọn độ ẩm

Nút chọn độ ẩm có thể được sử dụng để chọn độ ẩm mục tiêu trong khoảng từ 30% đến 80% hoặc chế độ CO (Hút ẩm liên tục). Nhấn nút Chọn độ ẩm cho đến khi độ ẩm mục tiêu bạn muốn hiển thị trên màn hình. Ở máy hút ẩm MeacoDry ABC 20L, bạn có thể sử dụng nút mũi tên Tăng và Giảm để chọn độ ẩm. Bạn nên cài đặt độ ẩm mục tiêu 50% hoặc 55%. Sau khoảng 2 giây, thiết bị sẽ quay trở lại hiển thị độ ẩm hiện tại của môi trường. Thiết bị sẽ chạy cho đến khi đạt được độ ẩm mục tiêu. Nếu bạn chọn chế độ CO, thiết bị sẽ chạy liên tục và không dừng.

3.2.5 Nút Tốc độ quạt

Nhấn nút Tốc độ quạt để chọn một trong hai tốc độ quạt khác nhau: thấp và cao. Đèn LED bên trên nút Tốc độ quạt sẽ biểu thị tốc độ quạt đang được chọn. Đèn LED bên trái là tốc độ quạt cao, bên phải là tốc độ quạt thấp. Bạn nên sử dụng tốc độ quạt cao khi sấy quần áo.

3.2.6 Khóa trẻ em

Nhấn và giữ nút Tốc độ quạt trong 2 giây để kích hoạt chế độ khóa trẻ em, LC sẽ hiển thị trên màn hình trong 5 giây và sau đó, sẽ quay trở lại hiển thị độ ẩm tương đối của không khí. Nếu đang ở trong chế độ khóa trẻ em, bạn sẽ không thể thay đổi các chức năng của thiết bị. Để tắt khóa trẻ em, nhấn và giữ nút Tốc độ quạt trong 2 giây, thiết bị sẽ phát ra một tiếng bíp. Nếu không thể tắt khóa trẻ em bằng cách nhấn nút Tốc độ quạt, hãy tháo phích cắm của thiết bị ra khỏi ổ điện trong 40 phút.

3.2.7 Nút Sấy quần áo

Nhấn nút Sấy quần áo một lần để vào chế độ này, nhấn một lần nữa để tắt. Thiết bị sẽ chạy liên tục ở tốc độ quạt cao trong 6 tiếng và sau đó sẽ tắt. Bạn có thể tắt chế độ Sấy quần áo bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút Sấy quần áo hoặc tắt thiết bị bằng nút Nguồn. Ở Chế độ Sấy quần áo, bạn không thể cài đặt độ ẩm mục tiêu.

Để quần áo được sấy khô nhanh hơn, hãy đặt quần áo và thiết bị vào một căn phòng càng nhỏ càng tốt, đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ. Đặt thiết bị sao cho dòng không khí xả ra có thể bay vào khu vực quần áo cần sấy nhiều nhất có thể và đặt quần áo sao cho dòng khí này có thể lưu thông xung quanh. Đảm bảo nước từ quần áo không nhỏ vào thiết bị. Nếu có thể, hãy sử dụng thêm một chiếc quạt để tăng tốc luồng không khí, từ đó, có thể đẩy nhiều không khí khô hơn qua quần áo cần sấy. Có thêm nguồn tạo ẩm trong phòng cũng sẽ đẩy nhanh quá trình sấy này. Đặt thiết bị chạy ở chế độ CO với tốc độ quạt cao nhất.

3.2.8 Đèn báo bình nước đầy

Khi bình nước đầy, thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp nhiều lần và tắt. Sau khi đổ hết nước ra ngoài và lắp lại bình nước vào thiết bị đúng cách, thiết bị sẽ bắt đầu chạy lại theo cài đặt trước đó.

3.2.9 Chế độ hút ẩm

Đèn LED bên dưới giọt nước và bông tuyết sẽ sáng cố định, ngay cả khi thiết bị đã đạt đến độ ẩm mục tiêu. Đèn nhấp nháy trên máy hút ẩm MeacoDry ABC 10L biểu thị thiết bị đang ở chế độ rà đông.

3.2.10 Chế độ rà đông

Thiết bị được trang bị hệ thống rà đông tự động. Khi vận hành ở nhiệt độ thấp, bề mặt của dàn bay hơi sẽ tích tụ sương, gây ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của thiết bị. Khi điều này xảy ra, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ rà đông và đèn LED bên dưới giọt nước và bông tuyết sẽ nhấp nháy. Thời gian thiết bị ở chế độ rà đông sẽ khác nhau. Trường hợp này không phải là lỗi hay trục trặc của thiết bị; mà là một phần của quá trình hút ẩm. Không nên sử dụng thiết bị ở nhiệt độ dưới 5°C.

3.2.11 Chế độ điều chỉnh độ ẩm (Chỉ có ở máy hút ẩm MeacoDry ABC 20L)

Chỉ báo chế độ Điều chỉnh độ ẩm sẽ tự động hiển thị khi bạn điều chỉnh độ ẩm mục tiêu. Chỉ báo này sẽ tắt khi thiết bị ở chế độ Sấy quần áo.

3.2.12 Chế độ hút ẩm liên tục (CO)

Đề vào chế độ này, nhấn nút Chọn độ ẩm (mẫu 10L) hoặc mũi tên Tăng/ Giảm (mẫu 20L) liên tục cho đến khi CO hiển thị trên màn hình. Ở chế độ CO, thiết bị sẽ vận hành không dừng, liên tục hút ẩm bất kể độ ẩm tương đối của phòng. Đây là cài đặt nên sử dụng khi bạn muốn sấy khô quần áo.

3.2.13 Xả nước


Bình chứa nước

Bạn có thể thấy bình chứa nước ở mặt trước của mẫu 20L và ở mặt sau của mẫu 10L. Để đổ hết nước ra khỏi bình chứa, chỉ cần kéo bình ra khỏi thiết bị và đổ hết nước. Không cần phải tháo nắp vì nước có thể được đổ ra từ lỗ ở góc.


Xin lưu ý, bên trong bình nước có một chiếc phao, tuyệt đối không tháo phao này ra khỏi bình

nước. Phao này có tác dụng đo mực nước trong bình chứa và kích hoạt cảm biến để tắt thiết bị khi bình chứa nước đầy.

Mẫu 10L

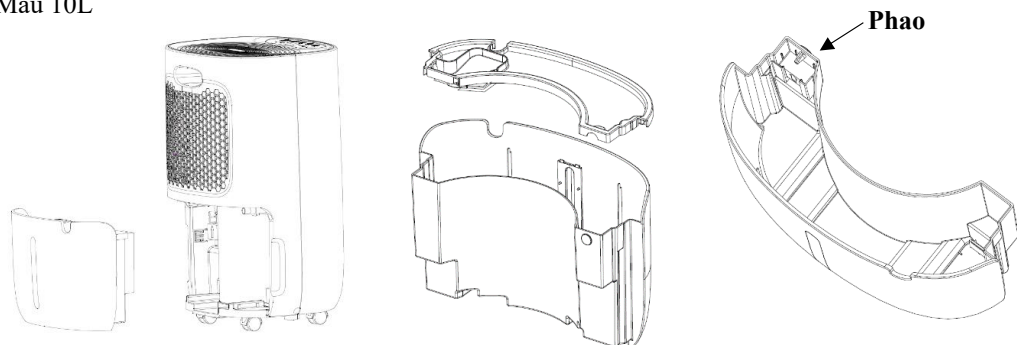

Mẫu 20L

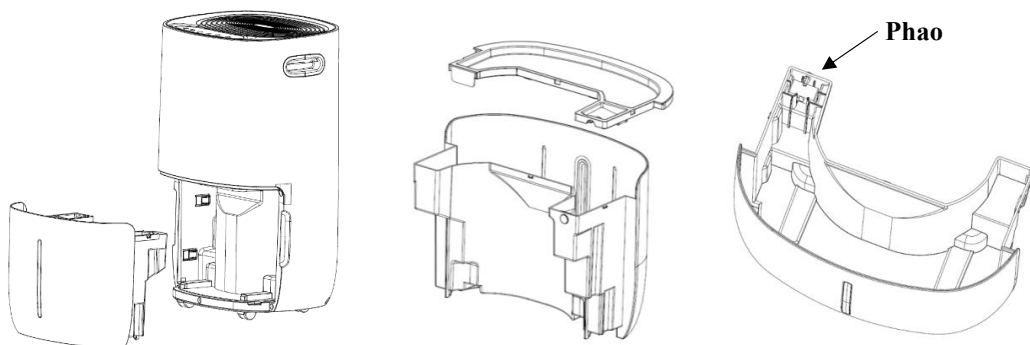


Ống thoát nước liên tục

Nếu bạn muốn xả nước liên tục mà không cần đổ nước trong bình, có thể gắn một ống xả như hình bên dưới. Đảm bảo ống hướng thẳng xuống dưới, không bị gấp, uốn cong hoặc bị tắc để nước có thể chảy ra ngoài.


Mẫu 10L

Để sử dụng ống thoát nước liên tục, hãy tháo bình nước ra khỏi thiết bị. Cố định ống 14mm vào cửa xả bên trong. Khi ống đã được cố định vào vị trí, hãy lắp lại bình nước vào thiết bị (để ống thoát nước liên tục hoạt động, bình chứa nước phải luôn ở đúng vị trí). Có một khe trong bình chứa nước để đặt ống thoát nước liên tục vào.

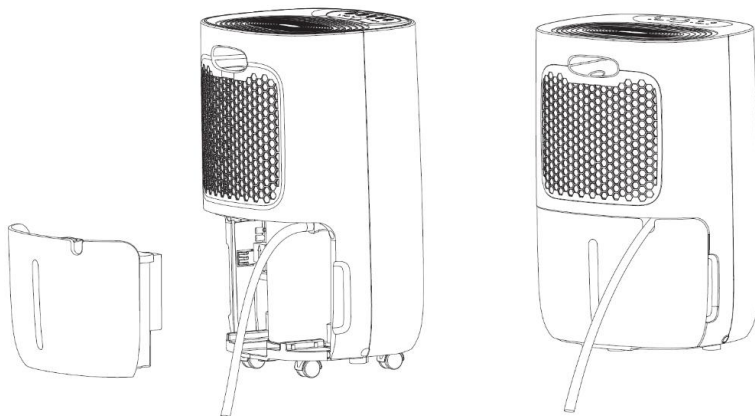

Mẫu 20L

Để sử dụng ống thoát nước liên tục, hãy tháo nút ở phía sau thiết bị, đẩy ống 14mm qua lỗ này và cố định ống này với đường ống thoát nước bên trong (để thoát nước liên tục, bình chứa nước phải luôn ở đúng vị trí).

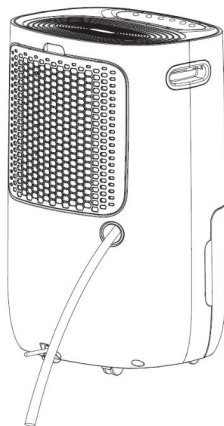

i LƯU Ý QUAN TRỌNG

Khi bật thiết bị, màn hình sẽ hiển thị độ ẩm tương đối hiện tại trong môi trường đang sử dụng thiết bị.

Khi tắt thiết bị bằng cách sử dụng nút Nguồn, sau khi bật lại, thiết bị sẽ tiếp tục chạy ở cài đặt được sử dụng ngay trước khi tắt. Khi thiết bị tắt do ngắt nguồn điện hoặc cắt điện, khi bật lại, thiết bị sẽ chạy với độ ẩm mục tiêu là 50%.

Khi độ ẩm tương đối của phòng thấp hơn độ ẩm mục tiêu quá 3%, thiết bị sẽ ngừng làm khô không khí, nhưng quạt sẽ tiếp tục chạy trong vài phút. Nếu độ ẩm tương đối ổn định, thiết bị sẽ vào chế độ ngủ trong 30 phút. Sau 30 phút, quạt sẽ chạy để lấy mẫu không khí, lúc này, cảm biến độ ẩm tương đối sẽ đo độ ẩm hiện tại của phòng. Nếu độ ẩm tương đối cao hơn 3% so với độ ẩm mục tiêu, thiết bị sẽ bắt đầu hút ẩm trở lại, nếu độ ẩm bằng hoặc thấp hơn 3% so với độ ẩm mục tiêu, thiết bị sẽ tiếp tục chuyển sang chế độ ngủ trong 30 phút.

i LƯU Ý QUAN TRỌNG

Khi sử dụng để hút ẩm hàng ngày, bạn nên đặt thiết bị ở độ ẩm mục tiêu 50% hoặc 55% và đặt thiết bị ở vị trí trung tâm trong nhà, ví dụ như cầu thang hoặc hành lang. Nếu có khu vực trong nhà bị ẩm nhiều hơn, hãy đặt thiết bị gần khu vực đó. Để mở tất cả các cửa bên trong nhà và đóng cửa sổ. Để có kết quả tốt nhất, hãy để thiết bị hoạt động 24/7.

Lưu ý, khi mới bắt đầu sử dụng thiết bị, bạn có thể thấy thiết bị sẽ chạy liên tục, thu một lượng lớn nước hoặc không thể đạt được độ ẩm mục tiêu. Điều này là hoàn toàn bình thường. Có quá nhiều hơi ẩm trong môi trường mà thiết bị cần phải loại bỏ, đồng nghĩa với việc thiết bị phải vận hành lâu hơn rất nhiều. Sau một vài tuần, độ ẩm sẽ ổn định, điều này có nghĩa là thiết bị sẽ ít chạy hơn và thu ít nước hơn.

4. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ

4.1 Vệ sinh thiết bị

Luôn tắt nguồn và tháo phích cắm thiết bị khỏi ổ điện trước khi tiến hành vệ sinh hay bảo quản.

Vệ sinh vỏ ngoài thiết bị


Lau sạch vỏ ngoài thiết bị bằng vải mềm khô. Nếu thiết bị quá bẩn, hãy sử dụng dung dịch vệ sinh nhẹ hoặc khăn hơi ẩm. Tuyệt đối không xịt nước vào thiết bị.

Vệ sinh tấm lọc bụi


Tấm lọc bụi của thiết bị thuộc vào loại có tuổi thọ cao và do đó, người dùng không cần phải thay

thể thường xuyên (trừ trường hợp bị mòn, hỏng). Tuy nhiên, khi sử dụng thường xuyên, tấm lọc có thể bị tắc bởi bụi và các hạt bụi nhỏ. Do đó, bạn cần phải vệ sinh tấm lọc ít nhất hai tuần một lần (nếu không, bảo hành của thiết bị sẽ mất hiệu lực). Để vệ sinh, thực hiện như sau:

1. Tháo tấm lọc và khung lọc.
2. Làm sạch cả 2 mặt tấm lọc bụi bằng máy hút bụi hoặc nước xà phòng không quá 40°C. Rửa sạch và sấy khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào thiết bị.

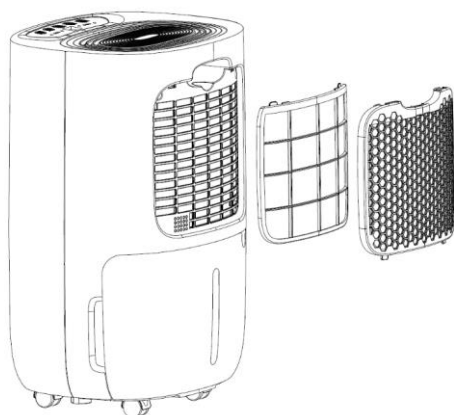

MeacoDry ABC 10L – có thể tháo rời ra khỏi khung lọc.

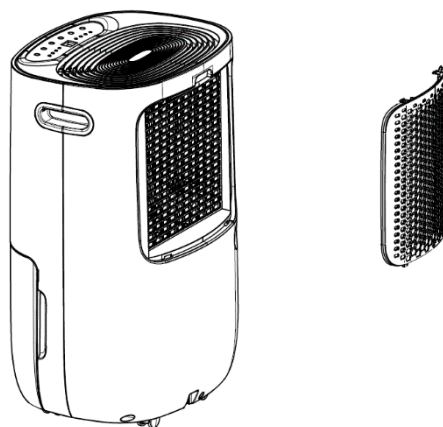

MeacoDry ABC 20L – không thể tách rời tấm lọc và khung lọc.

4.2 Bảo quản thiết bị

Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy bảo quản thiết bị như sau:

- Rút phích cắm ra khỏi ổ điện và đổ hết nước ra khỏi bình chứa. Để bình nước và thiết bị khô hoàn toàn, bạn có thể cần phải đợi một vài ngày.
- Vệ sinh bộ lọc và bảo quản thiết bị ở nơi không bụi, tránh ánh nắng trực tiếp, tốt nhất là che bằng một tấm nhựa.

5. XỬ LÝ SỰ CỐ

Sự cố	Giải pháp
Thiết bị phát ra tiếng bíp nhưng không lên nguồn	Nút Nguồn được ấn và giữ quá lâu. Ấn nhanh nút Nguồn để bật thiết bị, không ấn giữ.
LC hiển thị trên màn hình	Thiết bị đang ở trong chế độ Khóa trẻ em. Đây không phải là lỗi. Ấn và giữ nút Tốc độ quạt trong 2 giây để thoát chế độ Khóa trẻ em.
Thiết bị không thu được nước	Bình chứa đã đầy nước. Đổ hết nước ra ngoài và lắp lại bình vào thiết bị.
	Chưa lắp bình nước đúng cách. Lắp lại bình nước.
	Tấm lọc bị tắc. Vệ sinh tấm lọc
	Nhiệt độ và độ ẩm hiện tại trong phòng quá thấp. Điều này là bình thường, thiết bị sẽ không thu được nước trong điều kiện này.

Sự cố	Giải pháp
	Thiết lập độ ẩm mục tiêu quá cao. Chọn độ ẩm mục tiêu thấp hơn.
Thiết bị hoạt động nhưng giảm độ ẩm không đủ/thu được ít nước trong bình chứa nước	Sử dụng cho diện tích quá lớn. Sử dụng thiết bị cho phòng có diện tích nhỏ hơn.
	Đảm bảo đóng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào để giảm thông gió
	Vệ sinh tấm lọc bụi. Bộ phận này bị bẩn sẽ chặn luồng không khí và ngăn không cho thiết bị hút ẩm.
Cửa sổ có hơi nước ngưng tụ trở lại	Điều này là do nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống và cửa sổ bây giờ cũng lạnh hơn. Sử dụng thiết bị ở cài đặt độ ẩm mục tiêu thấp hơn và để thiết bị chạy liên tục
Hơi nước đọng trên cửa sổ không biến mất, ngay cả khi thiết bị hoạt động ở chế độ CO	Nhiệt độ bề mặt của cửa sổ quá thấp để thiết bị có thể ngăn chặn hơi nước ngưng tụ. Điều này thường xảy ra với các cửa sổ lắp kính đơn và khi nhiệt độ không khí bên ngoài xuống dưới mức đóng băng. Tiếp tục chạy thiết bị ở chế độ CO 24 giờ một ngày, khi nhiệt độ không khí bên ngoài tăng lên, cửa sổ sẽ hết hơi nước ngưng tụ
Thiết bị xả ra gió ẩm	Không khí khô được đưa qua các cuộn dây làm nóng trước khi thổi vào phòng. Đây là một phần hoàn toàn bình thường của quá trình hút ẩm.
Thiết bị xả ra gió mát	Thiết bị không làm mát không khí. Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy không khí mát hơn vì cách thức di chuyển của không khí lúc này giống như gió mát từ quạt trong mùa hè. Điều này là bình thường.
Màn hình không hiển thị độ ẩm mục tiêu	Màn hình chỉ hiển thị độ ẩm hiện tại, không hiển thị độ ẩm mục tiêu. Ấn nút chọn độ ẩm ở mẫu 10L hoặc nút Tăng/Giảm ở mẫu 20L một lần để xem độ ẩm mục tiêu.
Thiết bị phát ra tiếng ồn	Vệ sinh tấm lọc bụi. Đảm bảo sử dụng thiết bị trên bề mặt phẳng, cố định. Sử dụng thiết bị trên sàn gỗ sẽ ồn hơn trên thảm
E1 hiển thị trên màn hình	Lỗi nhiệt độ ống xoắn. Thiết bị vẫn hút ẩm nhưng chỉ ở trong chế độ Rã đông. Liên hệ bộ phận Bảo hành.
E2 hiển thị trên màn hình	Cảm biến hút ẩm bị hỏng. Thiết bị vẫn hút ẩm nhưng chỉ ở trong chế độ Hút ẩm liên tục. Liên hệ bộ phận Bảo hành.

6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	10L	20L
Kích thước (CxRxĐ)	463 x 300 x 250mm	540 x 335 x 285mm
Trọng lượng	10.1kg	15.2kg
Công suất hút ẩm	27°C và 60%rh: 6l / ngày 30°C và 80%rh: 10l / ngày	27°C và 60%rh: 11.5l / ngày 30°C và 80%rh: 20l / ngày
Mức độ ồn	Tối đa 40dB(A)	Tối đa 44 dB(A)
Công suất tiêu thụ điện	165W	255W
Công suất lọc khí	105m ³ /giờ	145m ³ /giờ
Tự động khởi động	Có	Có
Tấm lọc	Có	Có
Nguồn điện	1A, 230V, 50Hz	1.55A, 230V, 50Hz
Tốc độ quạt	2	2
Nhiệt độ vận hành	+5° tới +35°C	+5° tới +35°C
Chất làm mát	R290 / 35g	R290 / 75g
Dung tích bình nước	2.6l	5l
Điều chỉnh độ ẩm mục tiêu	Có, từ 30% đến 80%	Có, từ 30% đến 80%