



MÁY HÚT ẨM MEACODRY ARETE ONE



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯƠNG VIỆT

Trụ sở chính: Số 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

CN Miền Nam: Số 21, Đường 52B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM

CN Miền Trung: Số 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng


Hotline: 19006852

Website: <https://www.huongvietcoffee.com.vn>




1. MÔ TẢ THIẾT BỊ


Mặt trước

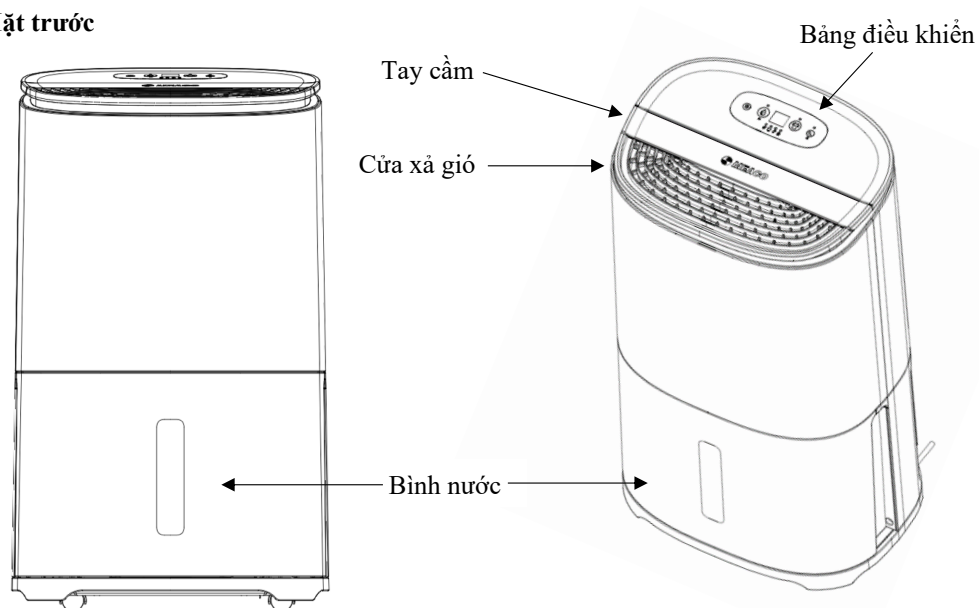


Mặt bên

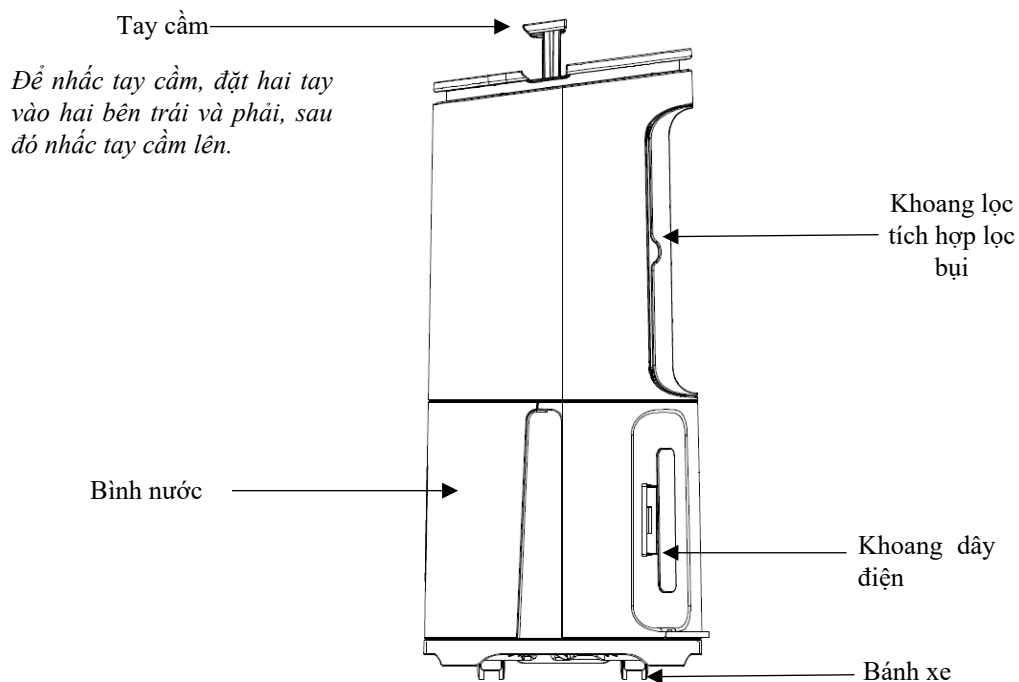

Mặt sau

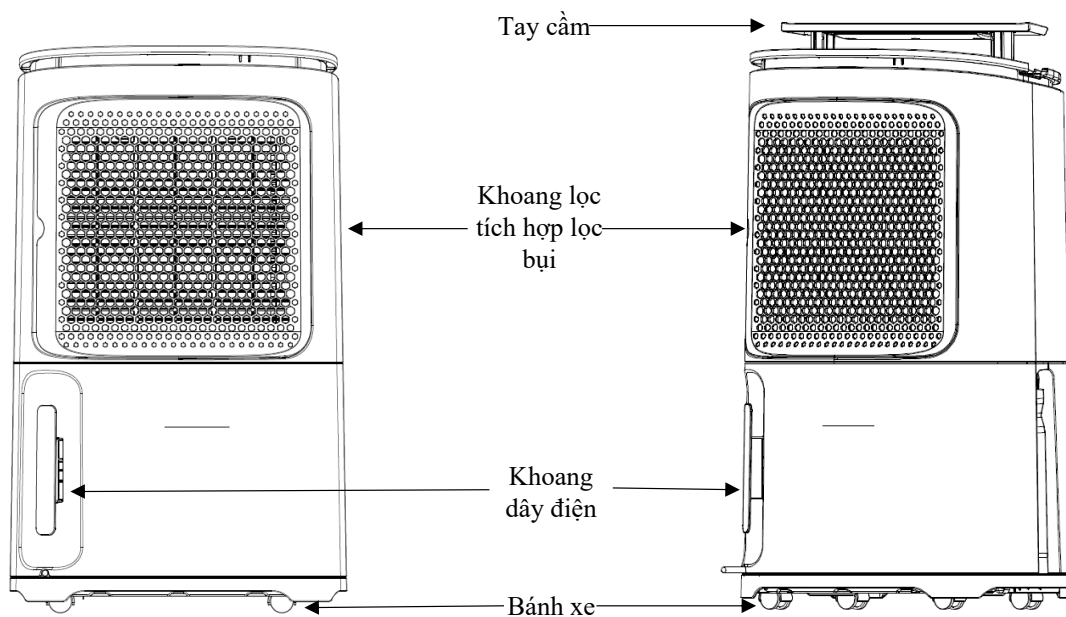

Bảng điều khiển

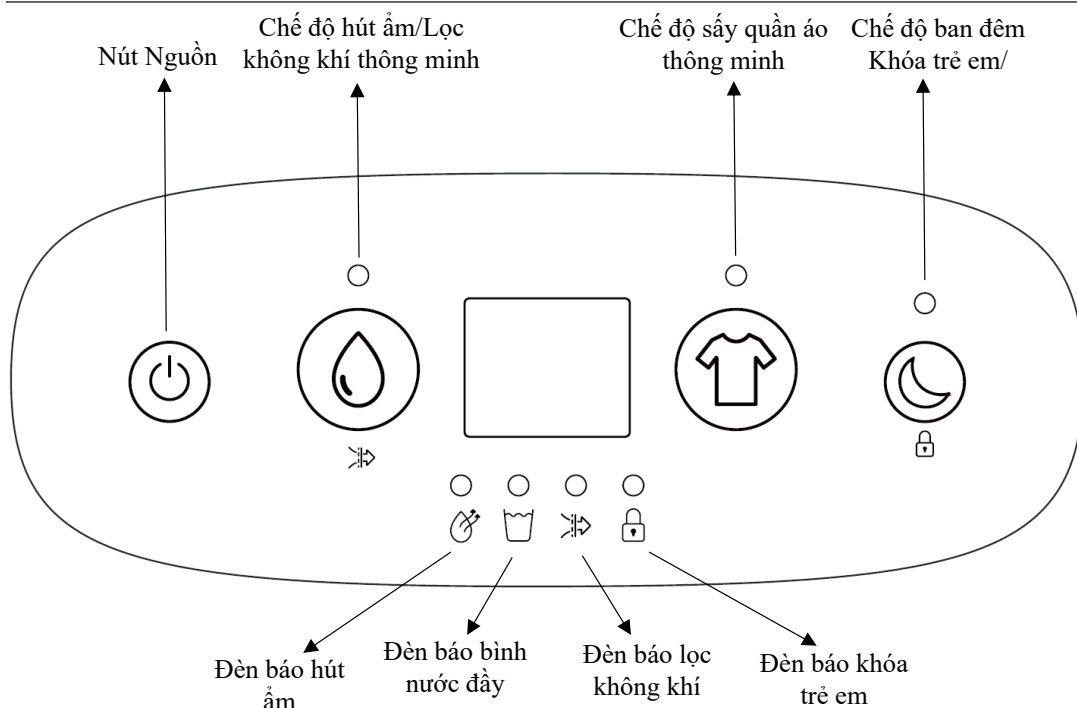

2. LƯU Ý AN TOÀN

- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị trong phòng:
 - Có khí dễ gây cháy, nổ;
 - Có nồng độ dung môi cao;
 - Quá bụi.
- Giữ thiết bị xa tầm tay trẻ em. Tuyệt đối không để trẻ nghịch thiết bị. Luôn chú ý quan sát khi trẻ em ở gần thiết bị. Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Luôn vận hành thiết bị với nguồn điện đã được nối đất để tránh nguy cơ giật điện hay cháy nổ.
- Tuyệt đối không vận hành thiết bị nếu dây điện bị hỏng. Nếu dây điện bị hỏng, phải thay thế bằng dây cùng loại với cường độ tương đương.
- Dây điện nối dài phải được nối đất và có thể truyền tải điện áp phù hợp tới thiết bị.
- Không được làm rơi, ném hay nghiền thiết bị để tránh làm hỏng các linh kiện, dây điện.
- Luôn luôn vận hành thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, cố định để tránh làm rơi thiết bị và bị thương.
- Tuyệt đối không vận hành thiết bị tại nơi ẩm ướt, có nước đọng để tránh bị điện giật. Không bảo quản hay vận hành thiết bị ngoài trời. Nếu dây điện hay linh kiện thiết bị bị ướt, hãy làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng thiết bị trở lại.
- Không bịt kín hay chặn cửa hút khí của thiết bị (không đặt thiết bị quá gần rèm cửa, tường hay các vật tương tự) bởi vì điều này có thể làm thiết bị nóng lên, từ đó, gây ra hỏa hoạn hoặc giật điện.
- Tuyệt đối không để các linh kiện điện tử bên trong thiết bị tiếp xúc với nước. Nếu các bộ phận này không may tiếp xúc với nước, hãy làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng trở lại.
- Thiết bị sử dụng 65g chất làm mát R290, tuân thủ theo Chỉ thị môi trường Châu Âu. R290 là chất dễ cháy, không mùi. Do đó, đây là bộ phận được đóng kín và chỉ được thay thế, điều chỉnh bởi bộ phận Bảo hành của Meaco.
- Không sử dụng hay bảo quản thiết bị trong phòng có diện tích nhỏ hơn 4m² để tránh cháy nổ trong trường hợp chất làm mát bị rò rỉ và tiếp xúc với nguồn phát lửa.
- Nếu thiết bị bị hỏng, vui lòng không tiếp tục sử dụng thiết bị. Hãy liên hệ với bộ phận Bảo hành.
- Sau khi di chuyển thiết bị sang địa điểm sử dụng khác, luôn luôn giữ thiết bị thẳng đứng và đợi khoảng 6 giờ trước khi sử dụng trở lại.
- Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm Bảo hành. Sửa chữa sai cách sẽ gây ra nguy hiểm đáng kể cho người sử dụng và bảo hành sẽ mất hiệu lực.



3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ

3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

- Kiểm tra để đảm bảo thiết bị và phụ kiện không có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có, hãy liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng.
- Nhấc thiết bị khỏi hộp đựng và tháo túi bóng bọc thiết bị. Giữ lại hộp đựng để bảo quản hay vận chuyển sau này.
- Trước khi bật thiết bị, hãy để thiết bị đứng yên trong 6 giờ. Điều này sẽ giúp chất làm mát bị di chuyển trong quá trình vận chuyển được ổn định lại.
- Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, cố định. Bạn có thể đặt thiết bị gần tường nhưng hãy chú ý để cửa hút khí không bị chặn.
- Lắp tấm lọc HEPA H13 đi kèm vào thiết bị bằng cách đặt tấm lọc này vào trong khoang lọc tích hợp lọc bụi, sau đó, trượt khoang lọc vào trong thiết bị.
- Cắm phích cắm vào ổ điện phù hợp và bật thiết bị bằng nút Nguồn. Khi thiết bị được bật lần đầu, màn hình sẽ hiển thị số. Hãy đợi khoảng 10 phút cho đến khi thiết bị đo được độ ẩm chính xác của không khí.

3.2 Sử dụng thiết bị

3.2.1 Nút Nguồn

Nhấn nút Nguồn một lần để bật thiết bị. Màn hình sẽ bật và thiết bị sẽ bắt đầu chạy. Để tắt thiết bị, nhấn lại nút Nguồn.

3.2.2 Nút chế độ Hút ẩm/Lọc không khí thông minh

Chế độ hút ẩm thông minh

Nhấn nút chế độ Hút ẩm/Lọc không khí thông minh một lần để vào chế độ hút ẩm thông minh. Ở chế độ này, thiết bị sẽ được cài đặt mặc định ở độ ẩm mục tiêu là 55% và tốc độ quạt thấp. Khi đã đạt được độ ẩm mục tiêu 55%, thiết bị sẽ dừng lại. Cứ sau 30 phút, quạt sẽ chạy và kiểm tra độ ẩm, đèn báo hút ẩm sẽ tắt. Nếu độ ẩm tăng quá 3% (>58%), bộ nén sẽ bật và thiết bị sẽ bắt đầu chạy lại, đèn báo hút ẩm sẽ sáng lên. Nếu độ ẩm nằm trong khoảng 55-58%, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ ngủ và tiếp tục kiểm tra độ ẩm sau 30 phút.

Khi độ ẩm hiện tại cao hơn độ ẩm mục tiêu đã đặt 15% (>70%), thiết bị sẽ chạy ở tốc độ quạt cao; khi mức độ ẩm nằm trong khoảng 55-70%, thiết bị sẽ hút ẩm ở tốc độ quạt thấp.

Điều chỉnh độ ẩm mục tiêu

Nếu bạn muốn cài đặt thiết bị với độ ẩm mục tiêu khác, hãy nhấn nút Chế độ hút ẩm thông minh liên tục để chọn các độ ẩm: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO. Sau khi chọn xong, độ ẩm mục tiêu sẽ hiển thị trên màn hình trong 5 giây và sau đó thay đổi thành mức độ ẩm hiện tại.

CO là viết tắt của Continuous (Liên tục). Với lựa chọn này, thiết bị sẽ chạy liên tục và không tắt, bất kể độ ẩm là bao nhiêu.

Khi đã đạt được độ ẩm mục tiêu đã chọn, thiết bị sẽ dừng lại. Cứ sau 30 phút, quạt sẽ chạy và kiểm tra độ ẩm, đèn báo hút ẩm sẽ tắt. Nếu độ ẩm tăng quá 3% so với độ ẩm mục tiêu, bộ nén sẽ bật và thiết bị sẽ bắt đầu chạy lại, đèn báo hút ẩm sẽ sáng lên. Nếu độ ẩm hiện tại nhỏ hơn độ ẩm mục tiêu +3%, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ ngủ và tiếp tục kiểm tra độ ẩm sau 30 phút.

Khi độ ẩm hiện tại cao hơn độ ẩm mục tiêu đã đặt 15%, thiết bị sẽ chạy ở tốc độ quạt cao; khi mức độ ẩm nhỏ hơn độ ẩm mục tiêu +15%, thiết bị sẽ hút ẩm ở tốc độ quạt thấp.

Chế độ Lọc không khí

Ấn và giữ nút Hút ẩm thông minh trong 2 giây để vào chế độ Lọc không khí - 'AP' sẽ hiển thị trên màn hình. Ở chế độ lọc không khí, thiết bị sẽ không hút ẩm mà chỉ lọc sạch không khí. Chế độ này hữu ích trong những tháng mùa hè khi không cần hút ẩm không khí. Để thoát chế độ lọc không khí, ấn và giữ nút Hút ẩm thông minh trong 2 giây - thiết bị sẽ trở lại chế độ Hút ẩm thông minh.

LUU Ý: Nếu bạn lắp bộ lọc HEPA vào thiết bị, thiết bị sẽ luôn lọc không khí kể cả đang ở trong chế độ Hút ẩm thông minh.

3.2.3 Chế độ sấy quần áo thông minh

Chế độ sấy quần áo thông minh

Nhấn nút Chế độ sấy quần áo thông minh một lần để vào chế độ này. Màn hình sẽ hiển thị 'SL'. Ở chế độ này, thiết bị sẽ mặc định hoạt động ở độ ẩm mục tiêu là 35% với tốc độ quạt cao. Màn hình sẽ thay đổi thành '35' trong 5 giây và sau đó trở lại mức độ ẩm hiện tại. Thiết bị sẽ chạy ở chế độ sấy thông minh trong 6 tiếng và sau đó sẽ tắt. Nhấn nút chế độ sấy hai lần để xem thời gian sấy còn lại.

Nếu thiết bị đạt đến độ ẩm 32% trước thời hạn 6 tiếng, bộ nén sẽ tắt để ngăn không khí trở nên quá khô, nhưng quạt sẽ tiếp tục chạy. Đèn báo hút ẩm sẽ tắt. Nếu độ ẩm tương đối tăng lên 38%, bộ nén sẽ bật trở lại. Quá trình này sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi hết 6 tiếng sấy.

3.2.4 Chế độ ban đêm/Khóa trẻ em

Chế độ ban đêm

Nhấn nút Chế độ ban đêm/Khóa trẻ em một lần để vào chế độ này. Quạt sẽ chạy ở tốc độ thấp, khi nhấn các nút sẽ không phát ra âm thanh và tất cả các đèn trên màn hình sẽ tắt (đèn báo chế độ ban đêm sẽ tắt sau 3 giây). Nhấn nút Chế độ ban đêm/Khóa trẻ em một lần nữa để xem độ ẩm hiện tại.

Nhấn nút Chế độ ban đêm/Khóa trẻ em hai lần để thoát khỏi chế độ ban đêm.

Khóa trẻ em

Ấn và giữ nút Chế độ ban đêm/Khóa trẻ em trong 2 giây để khóa bảng điều khiển của thiết bị - sau khi khóa, bạn sẽ không thể thay đổi bất kỳ cài đặt nào hay tắt thiết bị. Thiết bị sẽ phát ra một tín hiệu âm thanh và đèn báo khóa trẻ em sẽ sáng. Để thoát chế độ này, nhấn và giữ nút Chế độ ban đêm/Khóa trẻ em trong 2 giây.

3.2.5 Các đèn báo

Đèn báo hút ẩm

Đèn báo hút ẩm sẽ sáng cố định khi bộ nén chạy và thiết bị đang hút ẩm. Đèn báo sẽ tắt khi thiết bị kiểm tra mức độ ẩm.

Đèn báo bình nước đầy

Khi bình nước đầy, thiết bị sẽ tiếp tục chạy ở chế độ quạt không hút ẩm trong 3 phút để thổi hết nước thừa ra khỏi ống dẫn. Điều này giúp đảm bảo khi bạn tháo bình ra, nước sẽ không chảy ra từ vòi. Sau thời gian này, đèn báo bình nước đầy sẽ sáng lên và thiết bị sẽ phát ra tín hiệu âm thanh 5 lần. Thiết bị sẽ ngừng chạy cho đến khi bình được đổ hết nước ra ngoài và lắp trở lại vị trí cũ. Sau khi đổ nước bình chứa và lắp trở lại vị trí cũ, thiết bị sẽ tiếp tục chạy ở chế độ trước đó.

Đèn báo Lọc không khí

Đèn báo lọc không khí chỉ sáng lên khi thiết bị ở chế độ lọc không khí (AP).

Đèn báo khóa trẻ em


Đèn báo khóa trẻ em sẽ sáng lên khi chế độ khóa trẻ em được kích hoạt.

3.2.6 Xả nước

Thiết bị có thể thu và xả nước theo một trong hai cách: qua bình chứa nước hoặc qua ống thoát nước liên tục. Khi sử dụng thiết bị trong gia đình, khách hàng có xu hướng sử dụng bình chứa để thu nước.

Bình chứa nước


Khi bình chứa nước đầy và cần đổ hết nước ra ngoài, thiết bị sẽ tắt và phát ra âm thanh 5 lần, đèn báo bình nước đầy sẽ sáng cố định. Để đổ nước ra khỏi bình, bạn chỉ cần kéo bình nước ra khỏi thiết bị bằng tay cầm và đổ hết nước ra qua các lỗ ở góc trái hoặc góc phải của bình (không cần tháo nắp bình nước).

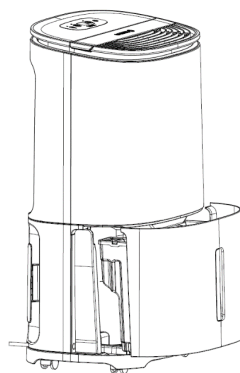


Ống thoát nước liên tục (Không đi kèm thiết bị)


Bạn có thể sử dụng ống thoát nước liên tục để xả nước từ thiết bị mà không cần phải thu nước vào trong bình chứa. Điều này phù hợp cho những khách hàng không thể luôn luôn quan sát khi thiết bị vận hành.

Ở góc phải của nắp bình nước, bạn sẽ thấy một đầu nối chuyển đổi. Đầu nối này được thiết kế phù hợp với ống vườn tiêu chuẩn (Đường kính bên trong: 12,5mm). Khi lắp và sử dụng, đảm bảo ống không bị gập, uốn cong hoặc bị tắc để nước có thể chảy ra ngoài.

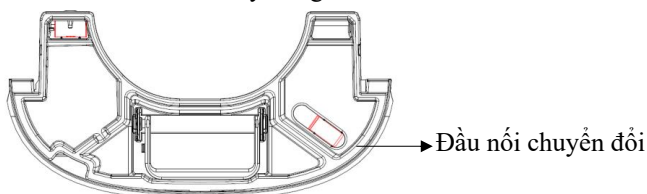


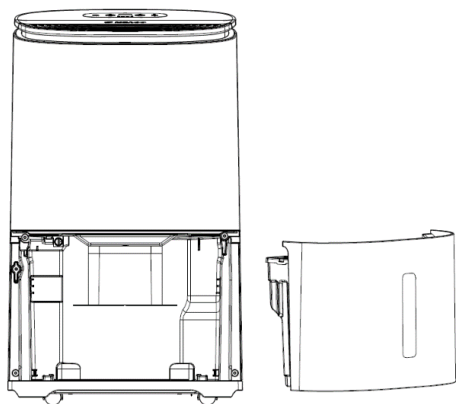


Bước 1: Tháo bình nước

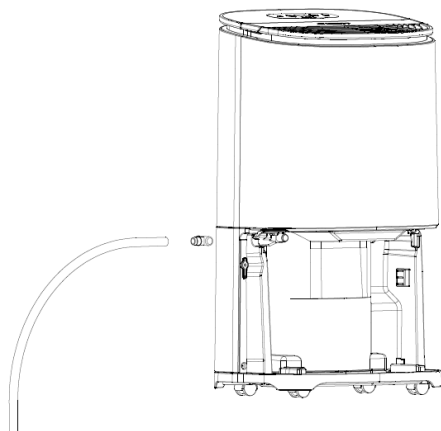

Bước 2: Tháo đầu nối chuyển đổi ra khỏi nắp bình nước và đẩy nó vào vòi. Vòi nằm ở phía bên tay trái.

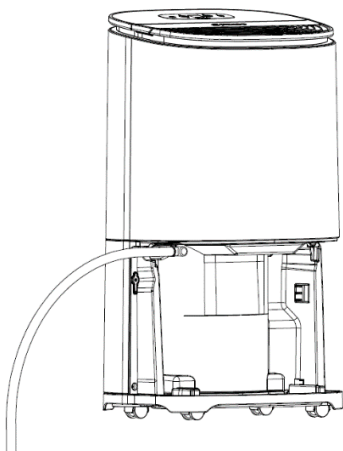

Bước 3: Lắp ống vào vòi.

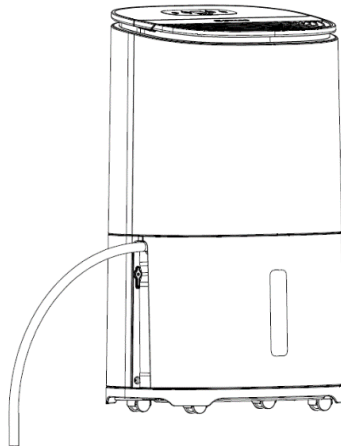

Bước 4: Lắp bình nước trở lại thiết bị.

4. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ

4.1 Vệ sinh thiết bị

Luôn tắt nguồn và tháo phích cắm thiết bị khỏi ổ điện trước khi tiến hành vệ sinh hay bảo quản.

Vệ sinh vỏ ngoài thiết bị

Lau sạch vỏ ngoài thiết bị bằng vải mềm khô. Nếu thiết bị quá bẩn, hãy sử dụng dung dịch vệ sinh nhẹ hoặc khăn hơi ẩm. Tuyệt đối không xịt nước vào thiết bị.


Vệ sinh tấm lọc bụi

Tấm lọc bụi của thiết bị thuộc vào loại có tuổi thọ cao và do đó, người dùng không cần phải thay thế thường xuyên (trừ trường hợp bị mòn, hỏng). Tuy nhiên, khi sử dụng thường xuyên, tấm lọc có thể bị tắc bởi bụi và các hạt bụi nhỏ. Do đó, bạn cần phải vệ sinh tấm lọc ít nhất hai tuần một lần (nếu không, bảo hành của thiết bị sẽ mất hiệu lực). Để vệ sinh, thực hiện như sau:

1. Tháo tấm lọc khỏi thiết bị bằng cách trượt khoang lọc sang trái và kéo ra khỏi thiết bị. Tấm lọc bụi được tích hợp bên trong khoang lọc và không thể tháo ra - có thể bạn cần phải tháo tấm lọc HEPA để thấy được tấm lọc bụi.

2. Làm sạch tấm lọc bụi bằng máy hút bụi và nước xà phòng không quá 40°C. Rửa sạch và sấy khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào thiết bị.

Khoang lọc tích hợp lọc bụi

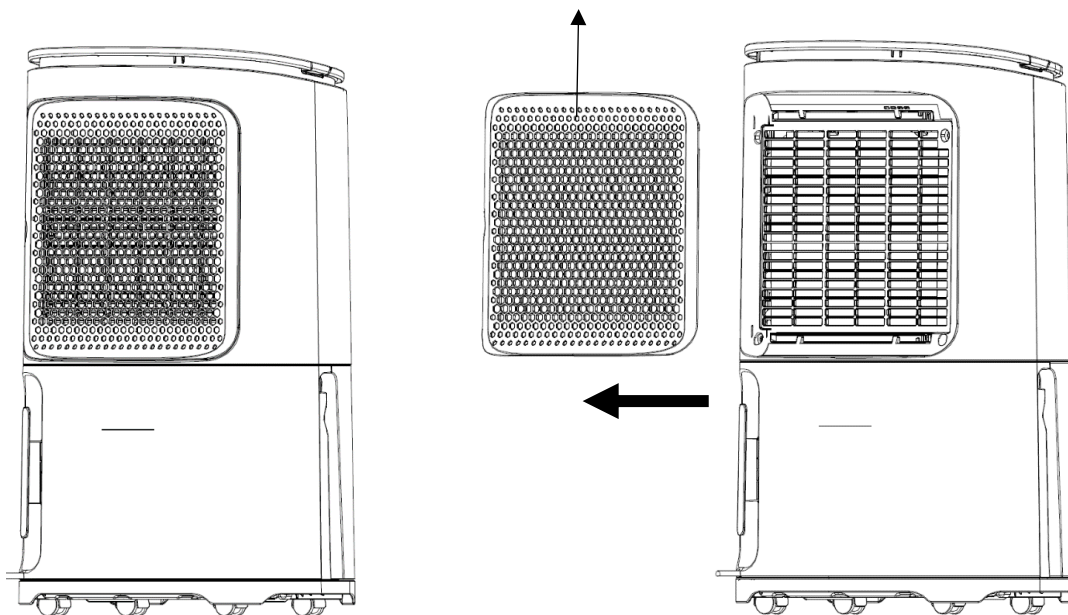

Thay tấm lọc HEPA

Thiết bị được trang bị một tấm lọc HEPA H13. Bạn có thể lựa chọn lắp tấm lọc HEPA vào thiết bị để lọc không khí hoặc không vì thiết bị vẫn có thể vận hành mà không cần tấm lọc HEPA (lúc này, thiết bị chỉ hút ẩm không khí mà không lọc).

- Tấm lọc HEPA có tuổi thọ ngắn và cần phải thay thế khoảng 3 tháng một lần, khi màu sắc thay đổi từ trắng sang xám (điều này phụ thuộc vào môi trường sử dụng thiết bị).
- Bạn có thể hút bụi tấm lọc HEPA thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn.
- Để lắp/thay thế tấm lọc HEPA, hãy đặt tấm lọc vào bên trong khoang lọc, sau đó trượt khoang lọc vào thiết bị.

Vệ sinh bình nước

Vệ sinh bình nước bằng cách tháo bình nước ra và rửa sạch.

4.2 Bảo quản thiết bị

Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy bảo quản thiết bị như sau:

- Rút phích cắm ra khỏi ổ điện và đổ hết nước ra khỏi bình chứa. Để bình nước và thiết bị khô hoàn toàn, bạn có thể cần phải đợi một vài ngày.
- Sử dụng khoang dây điện ở mặt sau thiết bị để cuộn dây điện lại cho gọn gàng.
- Vệ sinh bộ lọc và bảo quản thiết bị ở nơi không bụi, tránh ánh nắng trực tiếp, tốt nhất là che bằng một tấm nhựa.

5. XỬ LÝ SỰ CỐ

Sự cố	Giải pháp
Đèn báo hút ẩm nhấp nháy	Thiết bị đang kiểm tra mức độ ẩm để xem liệu độ ẩm hiện tại đã đạt đến độ ẩm mục tiêu hay chưa

Sự cố	Giải pháp
Đèn báo hút ẩm nhấp sáng	Thiết bị đang kiểm tra mức độ ẩm để xem liệu độ ẩm hiện tại đã đạt đến độ ẩm mục tiêu hay chưa
‘AP’ hiển thị trên màn hình	AP là ‘Air Purification Mode’ (Chế độ Lọc không khí)
‘SL’ hiển thị trên màn hình	Thiết bị đang ở chế độ Sấy quần áo thông minh
E1 hoặc E2 nhấp 30 giây một lần trên màn hình	Liên hệ Bộ phận bảo hành
L3 nhấp nhấp trên màn hình	Môi trường sử dụng thiết bị quá ẩm. Đảm bảo sử dụng thiết bị trong môi trường có nhiệt độ 35°C trở xuống
L4 nhấp nhấp trên màn hình	Môi trường sử dụng thiết bị quá lạnh. Đảm bảo sử dụng thiết bị trong môi trường có nhiệt độ từ 5°C trở lên
Thiết bị không hút ẩm/hút được ít nước	Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá ẩm, đảm bảo sử dụng thiết bị trong môi trường từ 5°C đến 35°C
	Độ ẩm hiện tại đã rất thấp - dưới 45%, thiết bị sẽ không thu được nhiều nước do không có đủ độ ẩm trong môi trường
	Độ ẩm mục tiêu cao hơn mức độ ẩm thực tế. Sử dụng nút chế độ Hút ẩm thông minh để giảm độ ẩm mục tiêu
	Vệ sinh tấm lọc bụi và/hoặc thay tấm lọc HEPA. Những bộ phận này bị bẩn sẽ chặn luồng không khí và ngăn không cho thiết bị hút ẩm.
	Thiết bị đang ở chế độ AP (Lọc không khí).
Thiết bị hoạt động nhưng giảm độ ẩm không đủ/thu được ít nước trong bình chứa nước	Sử dụng cho diện tích quá lớn. Thiết bị có thể được sử dụng cho nhà 5 phòng ngủ
	Đảm bảo đóng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào để giảm thông gió
	Vệ sinh tấm lọc bụi và/hoặc thay tấm lọc HEPA. Những bộ phận này bị bẩn sẽ chặn luồng không khí và ngăn không cho thiết bị hút ẩm.
Cửa sổ có hơi nước ngưng tụ trở lại	Điều này là do nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống và cửa sổ bây giờ cũng lạnh hơn. Sử dụng thiết bị ở cài đặt độ ẩm mục tiêu thấp hơn và để thiết bị chạy liên tục
Hơi nước đọng trên cửa sổ không biến mất, ngay cả khi thiết bị hoạt động ở chế độ CO	Nhiệt độ bề mặt của cửa sổ quá thấp để thiết bị có thể ngăn chặn hơi nước ngưng tụ. Điều này thường xảy ra với các cửa sổ lắp kính đơn và khi nhiệt độ không khí bên ngoài xuống dưới mức đóng băng. Tiếp tục chạy thiết bị ở chế độ CO 24 giờ một ngày, khi nhiệt độ không khí bên ngoài tăng lên, cửa sổ sẽ hết hơi nước ngưng tụ
Thiết bị xả ra gió ẩm	Không khí khô được đưa qua các cuộn dây làm nóng trước khi thổi vào phòng. Đây là một phần hoàn toàn bình thường của quá trình hút ẩm.

Sự cố	Giải pháp
Thiết bị xả ra gió mát	Thiết bị không làm mát không khí. Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy không khí mát hơn vì cách thức di chuyển của không khí lúc này giống như gió mát từ quạt trong mùa hè. Điều này là bình thường.
Thiết bị phát ra tiếng ồn	Vệ sinh bộ lọc bụi và/hoặc thay tấm lọc HEPA. Đảm bảo sử dụng thiết bị trên bề mặt phẳng, cố định. Sử dụng thiết bị trên sàn gỗ sẽ ồn hơn trên thảm

6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	20L	25L
Kích thước (CxRxĐ)	562 x 376 x 232 mm	562 x 376 x 232 mm
Trọng lượng	15kg	16kg
Công suất hút ẩm	27°C và 60%rh: 12l / ngày 30°C và 80%rh: 20l / ngày	27°C và 60%rh: 15l / ngày 30°C và 80%rh: 25l / ngày
Mức độ ồn	38 và 40dB(A)	40 và 42 dB(A)
Công suất tiêu thụ điện	250 watts	310 watts
Công suất lọc khí	Tốc độ quạt thấp: 145m ³ /h Tốc độ quạt cao: 160m ³ /h	Tốc độ quạt thấp: 150m ³ /h Tốc độ quạt cao: 175m ³ /h
Tự động khởi động	Có	Có
Loại tấm lọc	Tấm lọc bụi (tấm lọc HEPA rời)	Tấm lọc bụi (tấm lọc HEPA rời)
Nguồn điện	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Tốc độ quạt	2 (tự động phụ thuộc vào mức độ ẩm)	2 (tự động phụ thuộc vào mức độ ẩm)
Nhiệt độ vận hành	+5° tới +35°C	+5° tới +35°C
Chất làm mát	R290 / 65g	R290 / 90g
Dung tích bình nước	4.8l	4.8l
Điều chỉnh độ ẩm mục tiêu	Có, từ 40% đến 70%	Có, từ 40% đến 70%