



MÁY HÚT ẨM MEACO 20L PLATINUM



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯƠNG VIỆT

Trụ sở chính: Số 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

CN Miền Nam: Số 21, Đường 52B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM


CN Miền Trung: Số 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 19006852


Website: <https://www.huongvietcoffee.com.vn>



1. MÔ TẢ THIẾT BỊ

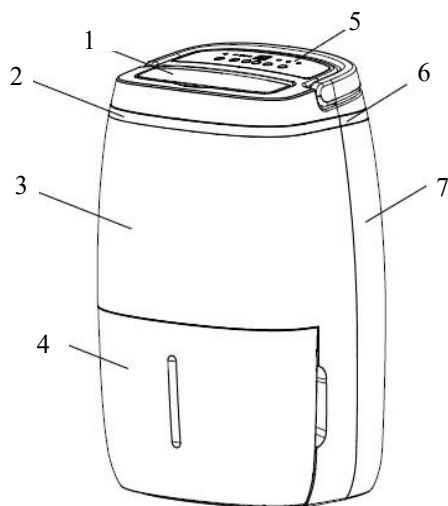


1. Cánh điều hướng gió
2. Dải trang trí phía trước
3. Nắp phía trước
4. Bình chứa nước
5. Bảng điều khiển
6. Dải trang trí phía sau
7. Nắp phía sau

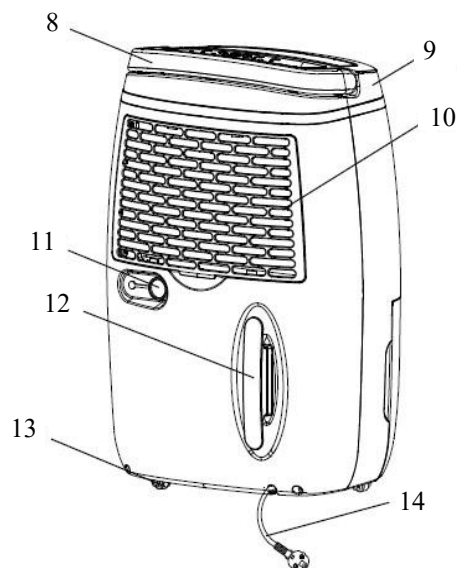

8. Tay cầm
9. Nắp phía trên
10. Khoang lọc
11. Đầu xả nước
12. Giá cuộn dây điện
13. Bánh xe
14. Dây điện

Bảng điều khiển

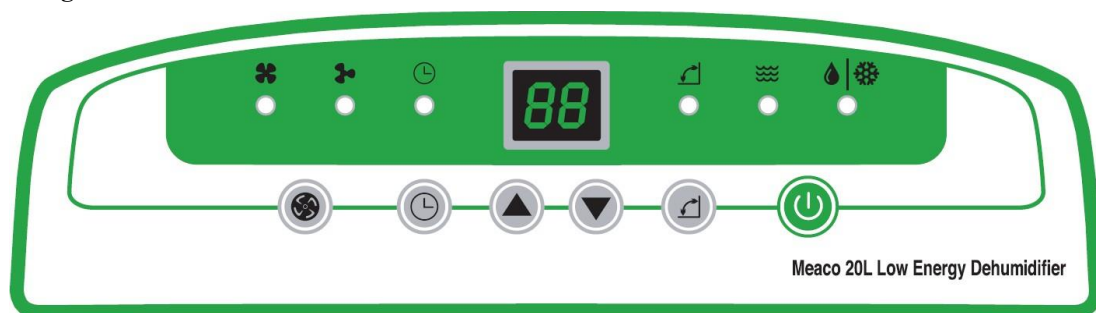

- Nút Nguồn
- Nút giảm độ ẩm mục tiêu/Chế độ lọc không khí
- Nút tăng độ ẩm mục tiêu/Chế độ lọc không khí
- Nút hẹn giờ
- Nút tốc độ quạt
- Nút điều hướng gió

- Đèn báo hút ẩm
- Chế độ rã đông
- Chỉ báo bình nước đầy
- Khóa trẻ em

Nguyên lý hoạt động

Máy hút ẩm không khí này được thiết kế để giảm độ ẩm từ không khí trong một tòa nhà hoặc một căn phòng, giúp sấy khô quần áo, ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi nước, nấm mốc và các vấn đề khác liên quan đến độ ẩm cao.

Thời gian cần thiết để thiết bị làm khô phòng và đạt được độ ẩm mục tiêu phụ thuộc vào điều kiện môi trường hiện tại (lượng không khí, nguồn ẩm, nhiệt độ,...) trong phòng.

Thiết bị hoạt động theo nguyên lý ngưng tụ có làm nóng. Quạt hút không khí ẩm từ phòng vào thiết bị và đi qua bộ lọc, sau đó qua dàn bay hơi. Tại đây, không khí được làm mát dưới điểm sương, hơi nước của không khí sẽ tạo thành ngưng tụ trên các cuộn dây và chảy vào bình chứa bên trong. Không khí đã được làm mát và làm khô khi đi qua dàn ngưng sẽ được làm nóng lên. Bằng cách lặp đi lặp lại chu trình này nhiều lần, độ ẩm của không khí sẽ giảm xuống.

2. LƯU Ý AN TOÀN

- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị trong phòng:
 - Có khí dễ gây cháy, nổ;
 - Có nồng độ dung môi cao;
 - Quá bụi.
- Giữ thiết bị xa tầm tay trẻ em. Tuyệt đối không để trẻ nghịch thiết bị. Luôn chú ý quan sát khi trẻ em ở gần thiết bị. Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Luôn vận hành thiết bị với nguồn điện đã được nối đất để tránh nguy cơ giật điện hay cháy nổ.
- Tuyệt đối không vận hành thiết bị nếu dây điện bị hỏng. Nếu dây điện bị hỏng, phải thay thế bằng dây cùng loại với cường độ tương đương.
- Dây điện nối dài phải được nối đất và có thể truyền tải điện áp phù hợp tới thiết bị.
- Không được làm rơi, ném hay nghiền thiết bị để tránh làm hỏng các linh kiện, dây điện.
- Luôn luôn vận hành thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, cố định để tránh làm rơi thiết bị và bị thương.
- Tuyệt đối không vận hành thiết bị tại nơi ẩm ướt, có nước đọng để tránh bị điện giật.
- Không bảo quản hay vận hành thiết bị ngoài trời. Nếu dây điện hay linh kiện thiết bị bị ướt, hãy làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng thiết bị trở lại.
- Không bịt kín hay chắn cửa hút khí của thiết bị (không đặt thiết bị quá gần rèm cửa, tường hay các vật tương tự) bởi vì điều này có thể làm thiết bị nóng lên, từ đó, gây ra hỏa hoạn hoặc giật điện.
- Tuyệt đối không để các linh kiện điện tử bên trong thiết bị tiếp xúc với nước. Nếu các bộ phận này không may tiếp xúc với nước, hãy làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng trở lại.
- Thiết bị có bộ lọc trên cửa hút gió để ngăn bụi xâm nhập vào bên trong. Nếu bụi bám tích tụ trên bộ lọc, áp lực tác động lên động cơ quạt sẽ tăng và sẽ giảm lượng nước hút ra từ không khí. Việc không vệ sinh bộ lọc thường xuyên sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị, tăng lượng điện tiêu thụ và giảm khả năng hút ẩm. Vui lòng kiểm tra và làm sạch bộ lọc tối thiểu hai tuần một lần.
- Thiết bị sử dụng 75g chất làm mát R290, tuân thủ theo Chỉ thị môi trường Châu Âu. R290 là chất dễ cháy, không mùi. Do đó, đây là bộ phận được đóng kín và chỉ được thay thế, điều chỉnh bởi bộ phận Bảo hành của Meaco.
- Không sử dụng hay bảo quản thiết bị trong phòng có diện tích nhỏ hơn 4m² để tránh cháy nổ trong trường hợp chất làm mát bị rò rỉ và tiếp xúc với nguồn phát lửa.
- Nếu thiết bị bị hỏng, vui lòng không tiếp tục sử dụng thiết bị. Hãy liên hệ với bộ phận Bảo hành.
- Sau khi di chuyển thiết bị sang địa điểm sử dụng khác, luôn luôn giữ thiết bị thẳng đứng và đợi khoảng 4 giờ trước khi sử dụng trở lại.



- Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm Bảo hành. Sửa chữa sai cách sẽ gây ra nguy hiểm đáng kể cho người sử dụng và bảo hành sẽ mất hiệu lực.

3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ

3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

- Kiểm tra để đảm bảo thiết bị và phụ kiện không có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có, hãy liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng.
- Nhắc thiết bị khỏi hộp đựng và tháo túi bóng bọc thiết bị. Giữ lại hộp đựng để bảo quản hay vận chuyển sau này.
- Trước khi bật thiết bị, hãy để thiết bị đứng yên trong 4 giờ. Điều này sẽ giúp chất làm mát bị di chuyển trong quá trình vận chuyển được ổn định lại.
- Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, cố định. Bạn có thể đặt thiết bị gần tường (cách ít nhất 30cm) nhưng hãy chú ý để cửa hút khí không bị chặn.
- Đảm bảo bình nước được lắp đúng cách. Nếu không, bạn sẽ không thể bật được thiết bị.
- Cắm phích cắm vào ổ điện phù hợp và bật thiết bị bằng nút Nguồn.

3.2 Sử dụng thiết bị

3.2.1 Nút Nguồn

Khi cắm phích cắm vào ổ điện, thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp và màn hình không sáng. Nhấn nút Nguồn để bật hoặc tắt thiết bị. Khi thiết bị được bật, màn hình sẽ hiển thị độ ẩm không khí hiện tại.

3.2.2 Nút mũi tên tăng/giảm

Các mũi tên Tăng và Giảm có thể được sử dụng để chọn độ ẩm mục tiêu trong khoảng từ 30% đến 80%, chế độ CO (Hút ẩm liên tục) hoặc chế độ AP (Lọc không khí). Nhấn nút mũi tên Tăng hoặc Giảm cho đến khi độ ẩm mục tiêu bạn muốn hiển thị trên màn hình. Sau khoảng 2 giây, màn hình sẽ quay trở lại hiển thị độ ẩm không khí hiện tại. Thiết bị sẽ chạy cho đến khi đạt được độ ẩm mục tiêu. Nếu bạn chọn chế độ CO, thiết bị sẽ chạy liên tục và không dừng. Nếu bạn chọn chế độ AP, thiết bị sẽ chỉ lọc không khí mà không hút ẩm.

3.2.3 Nút hẹn giờ

Bộ hẹn giờ hoạt động như một đồng hồ đếm ngược và có thể được sử dụng khi bạn muốn thiết bị chạy trong một số giờ nhất định và sau đó tắt. Nhấn nút hẹn giờ và sau đó sử dụng mũi tên Tăng/Giảm cho đến khi số giờ bạn muốn thiết bị chạy hiển thị trên màn hình (có thể lựa chọn từ 1 đến 12 giờ).

3.2.4 Nút tốc độ quạt

Nhấn nút Tốc độ quạt để chọn một trong hai tốc độ quạt khác nhau: thấp và cao. Đèn LED dưới hai biểu tượng quạt sẽ biểu thị tốc độ quạt đang được chọn. Biểu tượng bên trái màn hình là tốc độ quạt cao, biểu tượng bên phải là tốc độ quạt thấp.

3.2.5 Nút điều hướng gió

Nhấn nút điều hướng gió để bật hoặc tắt chế độ điều hướng gió. Khi được bật, đèn LED tương ứng sẽ sáng và cánh điều hướng sẽ tự động di chuyển lên xuống để phân phối không khí đồng đều. Khi tắt, thiết bị sẽ di chuyển cánh điều hướng vào vị trí cố định để xả luồng không khí. Cánh điều hướng này luôn được mở khi bạn bật thiết bị.

3.2.6 Đèn hút ẩm

Đèn LED bên dưới giọt nước và bông tuyết sẽ luôn sáng cố định, ngay cả khi thiết bị đã đạt đến độ ẩm mục tiêu. Nếu đèn này nhấp nháy, thiết bị đang ở chế độ rã đông.

3.2.7 Chế độ rã đông

Thiết bị được trang bị hệ thống rã đông tự động. Khi vận hành ở nhiệt độ thấp, bề mặt của dàn bay hơi sẽ tích tụ sương, gây ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của thiết bị. Khi điều này xảy ra, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ rã đông và đèn LED bên dưới giọt nước và bông tuyết sẽ nhấp nháy. Thời gian thiết bị ở chế độ rã đông sẽ khác nhau. Trường hợp này không phải là lỗi hay trục

trắc của thiết bị; mà là một phần của quá trình hút ẩm. Không nên sử dụng thiết bị ở nhiệt độ dưới 5°C.

3.2.8 Đèn báo bình nước đầy


Khi bình nước đầy, thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp nhiều lần và tắt. Sau khi đổ hết nước ra ngoài và lắp lại bình nước vào thiết bị đúng cách, thiết bị sẽ bắt đầu chạy lại theo cài đặt trước đó.

3.2.9 Khóa trẻ em

Nhấn đồng thời cả hai mũi tên Tăng và Giảm trong ba giây để kích hoạt chế độ khóa trẻ em, LC sẽ hiển thị trên màn hình. Lúc này, bạn sẽ không thể thay đổi các chức năng của thiết bị và không thể tắt thiết bị. Để tắt khóa trẻ em, đồng thời nhấn lại mũi tên Tăng và Giảm trong ba giây.

3.2.10 Tấm lọc HEPA

Tấm lọc HEPA cung cấp khả năng làm sạch không khí tuyệt vời và đặc biệt hữu dụng khi bạn bị dị ứng với bào tử nấm mốc, phấn hoa, bụi, lông thú cưng, mật bụi, v.v... Tấm lọc HEPA E11 này đáp ứng các tiêu chuẩn lọc bụi khắt khe của quốc tế và có khả năng lọc được 99,97% các hạt có kích thước từ 0,3µm trở lên. Việc sử dụng tấm lọc HEPA E11 sẽ làm giảm hiệu suất hút ẩm xuống 9% và tăng lượng tiêu thụ điện lên 5%. Khi lắp tấm lọc HEPA vào thiết bị, không khí đi qua thiết bị sẽ đều được lọc sạch. Để lắp/thay thế tấm lọc HEPA, hãy thực hiện như sau:

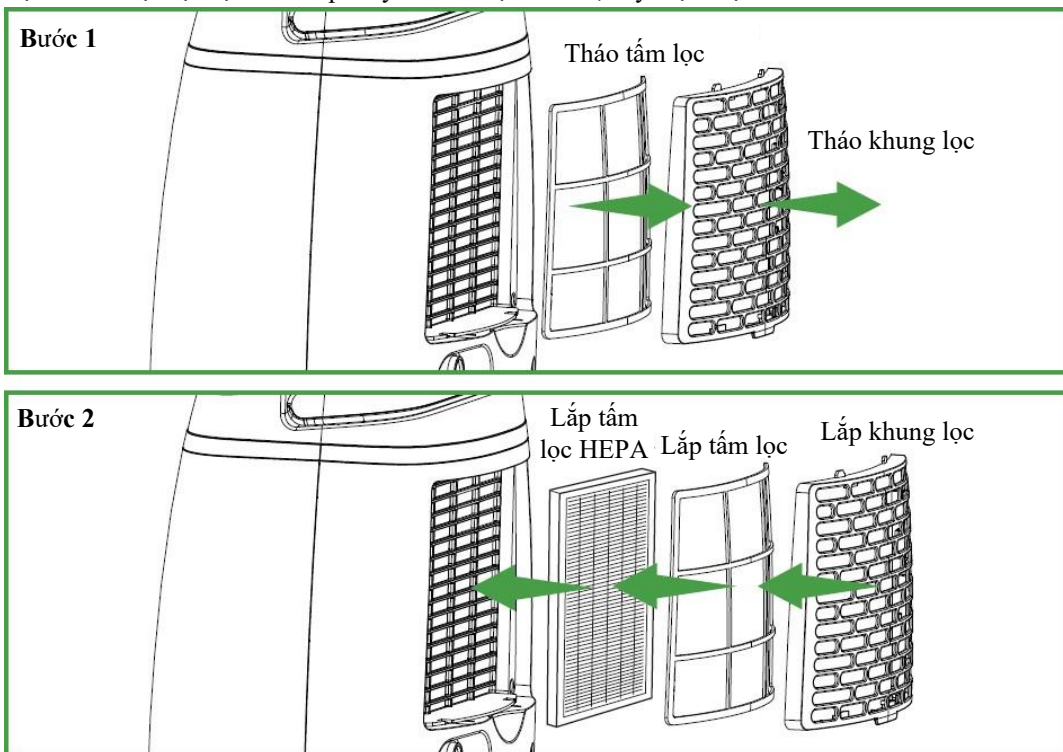

3.2.11 Chế độ lọc không khí (AP)

Bạn có thể sử dụng thiết bị để lọc không khí. Để vào chế độ này, hãy nhấn nút mũi tên Giảm cho đến khi AP hiển thị trên màn hình. Ở chế độ này, thiết bị sẽ không hút ẩm mà chỉ lọc sạch không khí khỏi bụi bẩn, vi khuẩn và các chất gây dị ứng. Bắt buộc phải lắp bộ lọc HEPA để thiết bị có thể lọc không khí.

Tấm lọc HEPA có tuổi thọ ngắn và cần phải thay thế khoảng 3 tháng một lần, khi màu sắc thay đổi từ trắng sang xám (điều này phụ thuộc vào môi trường sử dụng thiết bị). Bạn có thể hút bụi tấm lọc HEPA thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn.

3.2.12 Chế độ hút ẩm liên tục (CO)

Đề vào chế độ này, tiếp tục nhấn mũi tên Giảm cho đến khi CO hiển thị trên màn hình. Ở chế độ CO, thiết bị sẽ vận hành không dừng, liên tục hút ẩm bất kể độ ẩm tương đối của phòng. Đây là cài đặt nên sử dụng khi bạn muốn sấy khô quần áo.

3.2.13 Sấy khô quần áo

Để quần áo được sấy khô nhanh hơn, hãy đặt quần áo và thiết bị vào một căn phòng càng nhỏ càng tốt, đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ. Đặt thiết bị sao cho dòng không khí xả ra có thể bay vào khu vực quần áo cần sấy nhiều nhất có thể và đặt quần áo sao cho dòng khí này có thể lưu thông xung quanh. Đảm bảo nước từ quần áo không nhỏ vào thiết bị. Nếu có thể, hãy sử dụng thêm một chiếc quạt để tăng tốc luồng không khí, từ đó, có thể đẩy nhiều không khí khô hơn qua quần áo cần sấy. Có thêm nguồn tạo ẩm trong phòng cũng sẽ đẩy nhanh quá trình sấy này. Đặt thiết bị chạy ở chế độ CO với tốc độ quạt cao nhất.

i LƯU Ý QUAN TRỌNG

Khi tắt thiết bị bằng cách sử dụng nút Nguồn, sau khi bật lại, thiết bị sẽ tiếp tục chạy ở cài đặt được sử dụng ngay trước khi tắt. Khi thiết bị tắt do ngắt nguồn điện hoặc cắt điện, khi bật lại, thiết bị sẽ chạy với độ ẩm mục tiêu là 50%.

Nếu bạn muốn đặt lại thiết bị về cài đặt mặc định của nhà sản xuất, hãy tắt thiết bị bằng nút Nguồn, rút phích cắm khỏi nguồn điện và đợi vài phút, sau đó, hãy cắm lại phích cắm vào ổ điện rồi bật lại thiết bị bằng nút Nguồn.

Khi độ ẩm tương đối của phòng thấp hơn độ ẩm mục tiêu quá 3%, thiết bị sẽ ngừng làm khô không khí, nhưng quạt sẽ tiếp tục chạy trong vài phút. Nếu độ ẩm tương đối ổn định, thiết bị sẽ vào chế độ ngủ trong 30 phút.

Trong thời gian ngủ này, độ ẩm trên màn hình có thể sẽ tăng cao hơn so với độ ẩm mục tiêu. Điều này là do quạt đã tắt và cảm biến hiện đang đo lại độ ẩm tương đối bên trong thiết bị, nơi đã lạnh và ẩm ướt hơn. Điều này là bình thường và thiết bị sẽ không bật trở lại vì đây là kết quả độ ẩm đo được bên trong thiết bị chứ không phải độ ẩm trong phòng.

Sau 30 phút, quạt sẽ chạy trong 2 phút để lấy mẫu không khí, lúc này, cảm biến độ ẩm tương đối sẽ đo độ ẩm hiện tại của phòng. Nếu độ ẩm tương đối cao hơn 3% so với độ ẩm mục tiêu, thiết bị sẽ bắt đầu hút ẩm trở lại, nếu độ ẩm bằng hoặc thấp hơn 3% so với độ ẩm mục tiêu, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ ngủ trong 30 phút.

i LƯU Ý QUAN TRỌNG

Khi sử dụng để hút ẩm hàng ngày, bạn nên đặt thiết bị ở độ ẩm mục tiêu 50% hoặc 55% và đặt thiết bị ở vị trí trung tâm trong nhà, ví dụ như cầu thang hoặc hành lang. Nếu có khu vực trong nhà bị ẩm nhiều hơn, hãy đặt thiết bị gần khu vực đó. Để mở tất cả các cửa bên trong nhà và đóng cửa sổ. Để có kết quả tốt nhất, hãy để thiết bị hoạt động 24/7.

Lưu ý, khi mới bắt đầu sử dụng thiết bị, bạn có thể thấy thiết bị sẽ chạy liên tục, thu một lượng lớn nước hoặc không thể đạt được độ ẩm mục tiêu. Điều này là hoàn toàn bình thường. Có quá nhiều hơi ẩm trong môi trường mà thiết bị cần phải loại bỏ, đồng nghĩa với việc thiết bị phải vận hành lâu hơn rất nhiều. Sau một vài tuần, độ ẩm sẽ ổn định, điều này có nghĩa là thiết bị sẽ ít chạy hơn và thu ít nước hơn.

3.2.14 Xả nước


Bình chứa nước

Bạn có thể thấy bình chứa nước ở mặt trước của thiết bị. Để đổ hết nước ra khỏi bình chứa, chỉ cần kéo bình ra khỏi thiết bị và đổ hết nước. Không cần phải tháo nắp vì nước có thể được đổ ra từ lỗ ở góc.


Ống thoát nước liên tục

Nếu bạn muốn xả nước liên tục mà không cần đổ nước trong bình, có thể gắn một ống xả như


hình bên dưới. Đảm bảo ống hướng thẳng xuống dưới, không bị gập, uốn cong hoặc bị tắc để nước có thể chảy ra ngoài.

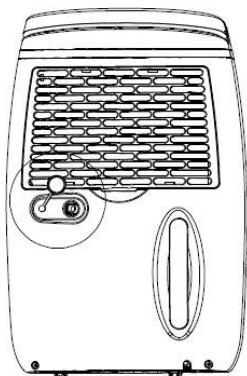


Hình 1

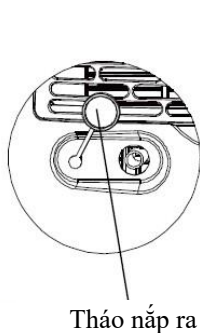

Tháo nắp ra

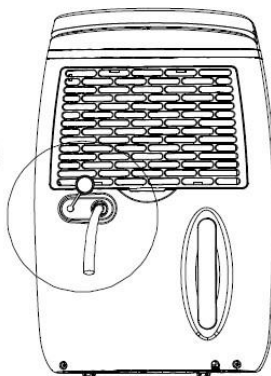

Hình 2

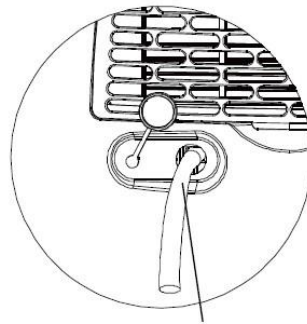

Cắm ống xả đường kính 14mm vào đầu kết nối

4. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ

4.1 Vệ sinh thiết bị

Luôn tắt nguồn và tháo phích cắm thiết bị khỏi ổ điện trước khi tiến hành vệ sinh hay bảo quản.



Vệ sinh vỏ ngoài thiết bị

Lau sạch vỏ ngoài thiết bị bằng vải mềm khô. Nếu thiết bị quá bẩn, hãy sử dụng dung dịch vệ sinh nhẹ hoặc khăn hơi ẩm. Tuyệt đối không xịt nước vào thiết bị.

Vệ sinh tấm lọc bụi

Tấm lọc bụi của thiết bị thuộc vào loại có tuổi thọ cao và do đó, người dùng không cần phải thay thế thường xuyên (trừ trường hợp bị mòn, hỏng). Tuy nhiên, khi sử dụng thường xuyên, tấm lọc có thể bị tắc bởi bụi và các hạt bụi nhỏ. Do đó, bạn cần phải vệ sinh tấm lọc ít nhất hai tuần một lần (nếu không, bảo hành của thiết bị sẽ mất hiệu lực). Để vệ sinh, thực hiện như sau:

1. Tháo tấm lọc (bên trong khung lọc).
2. Làm sạch cả 2 mặt tấm lọc bụi bằng máy hút bụi hoặc nước xả phòng không quá 40°C. Rửa sạch và sấy khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào thiết bị.

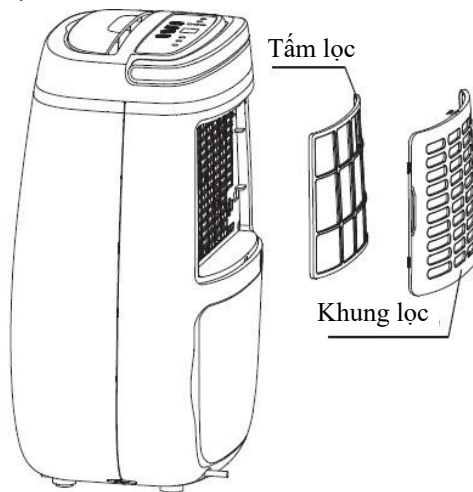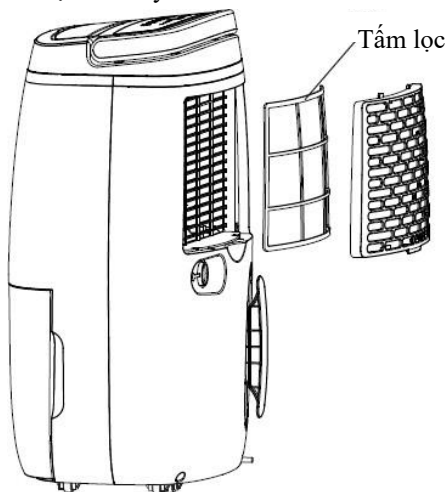


Thay tấm lọc HEPA

Bạn có thể lựa chọn lắp tấm lọc HEPA vào thiết bị để lọc không khí hoặc không vì thiết bị vẫn có thể vận hành mà không cần tấm lọc HEPA (lúc này, thiết bị chỉ hút ẩm không khí mà không lọc).

- Tấm lọc HEPA có tuổi thọ ngắn và cần phải thay thế khoảng 3 tháng một lần, khi màu sắc thay đổi từ trắng sang xám (điều này phụ thuộc vào môi trường sử dụng thiết bị).
- Bạn có thể hút bụi tấm lọc HEPA thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn.
- Để lắp/thay thế tấm lọc HEPA, tham khảo mục 3.2.10 Tấm lọc HEPA

Vệ sinh bình nước

Để vệ sinh bình chứa nước, hãy tháo nắp qua tay cầm. Xoay tay cầm sao cho các rãnh trên tay cầm khớp với các lỗ tròn trên bình nước. Nhẹ nhàng bóp cả hai bên của tay cầm vào trong và nhấc tay cầm ra. Lúc này, bạn đã có thể tháo nắp bình nước.

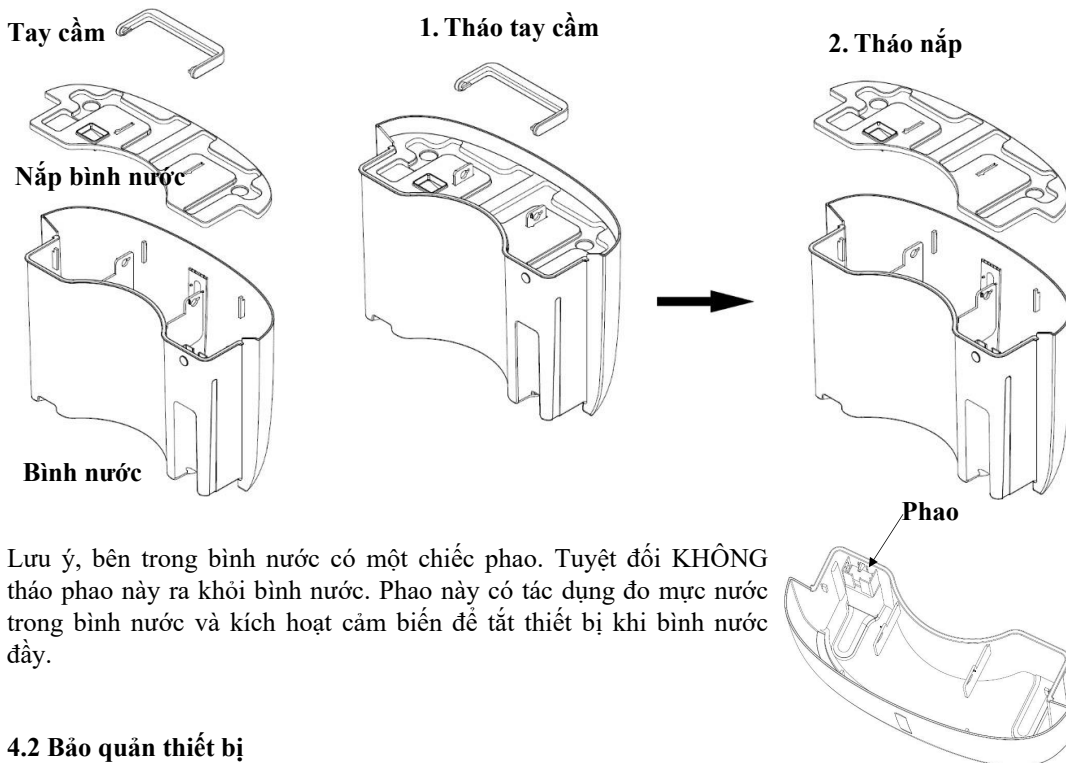

4.2 Bảo quản thiết bị

Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy bảo quản thiết bị như sau:

- Rút phích cắm ra khỏi ổ điện và đổ hết nước ra khỏi bình chứa. Để bình nước và thiết bị khô hoàn toàn, bạn có thể cần phải đợi một vài ngày.
- Vệ sinh bộ lọc và bảo quản thiết bị ở nơi không bụi, tránh ánh nắng trực tiếp, tốt nhất là che bằng một tấm nhựa.

5. XỬ LÝ SỰ CỐ

Sự cố	Giải pháp
Thiết bị không hút ẩm/hút được ít nước	Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá ấm, C2 hiển thị trên màn hình và thiết bị phát ra 3 âm thanh dài, 2 âm thanh ngắn. Đảm bảo sử dụng thiết bị trong môi trường từ 5°C đến 35°C

Sự cố	Giải pháp
Thiết bị không hút ẩm/hút được ít nước	Độ ẩm hiện tại đã rất thấp - dưới 45%, thiết bị sẽ không thu được nhiều nước do không có đủ độ ẩm trong môi trường Vệ sinh tấm lọc bụi và/hoặc thay tấm lọc HEPA. Những bộ phận này bị bẩn sẽ chặn luồng không khí và ngăn không cho thiết bị hút ẩm. Độ ẩm mục tiêu cao hơn mức độ ẩm thực tế. Điều này là bình thường, không phải lỗi. Thiết bị đang ở chế độ AP (Lọc không khí). Sử dụng nút mũi tên để chọn chế độ khác.
Thiết bị hoạt động nhưng giảm độ ẩm không đủ/thu được ít nước trong bình chứa nước	Sử dụng cho diện tích quá lớn. Thiết bị có thể được sử dụng cho nhà 5 phòng ngủ. Có quá nhiều nguồn tạo ẩm trong nhà, ví dụ như nhà tắm, bồn rửa, quần áo ẩm, nấu ăn. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng thiết bị có công suất hút ẩm lớn hơn. Vệ sinh tấm lọc bụi và/hoặc thay tấm lọc HEPA. Những bộ phận này bị bẩn sẽ chặn luồng không khí và ngăn không cho thiết bị hút ẩm. Đảm bảo đóng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào để giảm thông gió
Cửa sổ có hơi nước ngưng tụ trở lại	Điều này là do nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống và cửa sổ bây giờ cũng lạnh hơn. Sử dụng thiết bị ở cài đặt độ ẩm mục tiêu thấp hơn và để thiết bị chạy liên tục
Hơi nước đọng trên cửa sổ không biến mất, ngay cả khi thiết bị hoạt động ở chế độ CO	Nhiệt độ bề mặt của cửa sổ quá thấp để thiết bị có thể ngăn chặn hơi nước ngưng tụ. Điều này thường xảy ra với các cửa sổ lắp kính đơn và khi nhiệt độ không khí bên ngoài xuống dưới mức đóng băng. Tiếp tục chạy thiết bị ở chế độ CO 24 giờ một ngày, khi nhiệt độ không khí bên ngoài tăng lên, cửa sổ sẽ hết hơi nước ngưng tụ
Thiết bị xả ra gió ẩm	Không khí khô được đưa qua các cuộn dây làm nóng trước khi thổi vào phòng. Đây là một phần hoàn toàn bình thường của quá trình hút ẩm.
Thiết bị xả ra gió mát	Thiết bị không làm mát không khí. Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy không khí mát hơn vì cách thức di chuyển của không khí lúc này giống như gió mát từ quạt trong mùa hè. Điều này là bình thường.

Sự cố	Giải pháp
Màn hình không hiển thị độ ẩm mục tiêu	Màn hình chỉ hiển thị độ ẩm hiện tại, không hiển thị độ ẩm mục tiêu. Ấn nút mũi tên một lần để xem độ ẩm mục tiêu.
Không thể thay đổi độ ẩm mục tiêu, màn hình bị kẹt ở CO	Bạn đã ấn nút mũi tên Tăng hoặc Giảm để đến được chế độ CO. Hãy ấn nút mũi tên ngược lại để lựa chọn độ ẩm mục tiêu.
Thiết bị phát ra tiếng ồn	Vệ sinh bộ lọc bụi và/hoặc thay tấm lọc HEPA. Đảm bảo sử dụng thiết bị trên bề mặt phẳng, cố định. Sử dụng thiết bị trên sàn gỗ sẽ ồn hơn trên thảm
Màn hình đột ngột hiển thị độ ẩm rất cao	Thiết bị đang đo và hiển thị độ ẩm bên trong thiết bị. Điều này là một phần của quá trình hút ẩm, không phải lỗi.
E1 hiển thị trên màn hình	Lỗi nhiệt độ ống xoắn. Thiết bị vẫn hút ẩm nhưng chỉ ở trong chế độ Rã đông. Liên hệ bộ phận Bảo hành.
E2 hiển thị trên màn hình	Cảm biến hút ẩm bị hỏng. Thiết bị vẫn hút ẩm nhưng chỉ ở trong chế độ Hút ẩm liên tục. Liên hệ bộ phận Bảo hành.

6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (CxRxĐ)	595 x 385 x 290mm
Trọng lượng	13.6kg
Công suất hút ẩm	20°C và 60%rh: 8.48l / ngày 30°C và 80%rh: 20.38l / ngày
Mức độ ồn	Tối đa 46dB
Công suất tiêu thụ điện	219W
Công suất lọc khí	160m ³ /giờ
Tự động khởi động	Có
Loại tấm lọc	Tấm lọc bụi (tấm lọc HEPA rời)
Nguồn điện	230V, 50Hz
Tốc độ quạt	2 tốc độ
Nhiệt độ vận hành	+5° tới +35°C
Chất làm mát	R290 / 75g
Dung tích bình nước	6l
Điều chỉnh độ ẩm mục tiêu	Có, từ 30% đến 80%
Điều hướng gió	Có, tự động